

ROUNDS


**Instruções de
instalação**

**Water Cooler
Notus**


Guia de instalação rápida

Lista de peças


A Intel Placa traseira

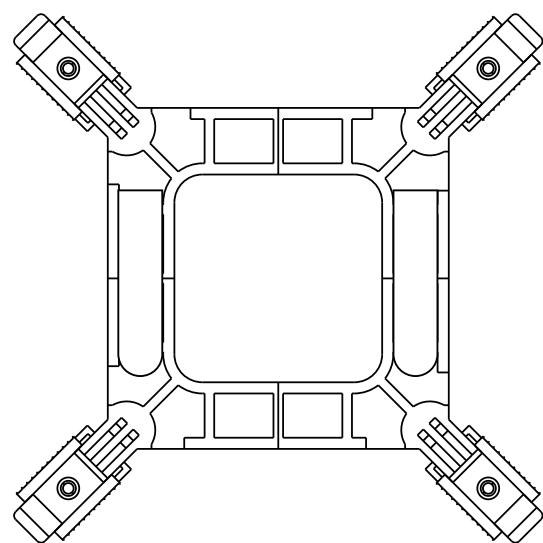


B Suporte de fixação da bomba Intel/AMD*
**acomodado no pacote com identificação INTEL*

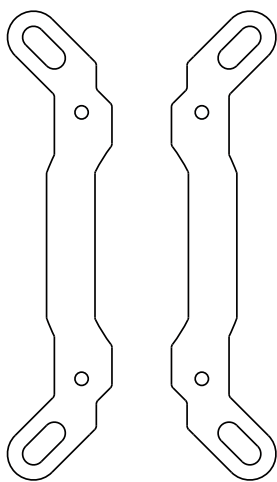


C AMD suporte de fixação

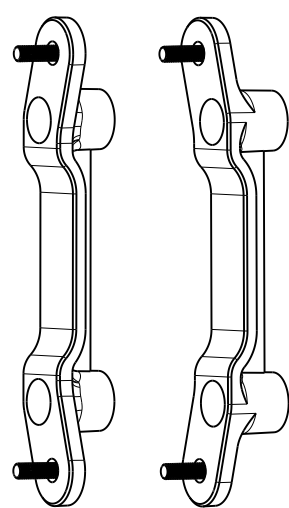


D Intel conjunto de parafusos

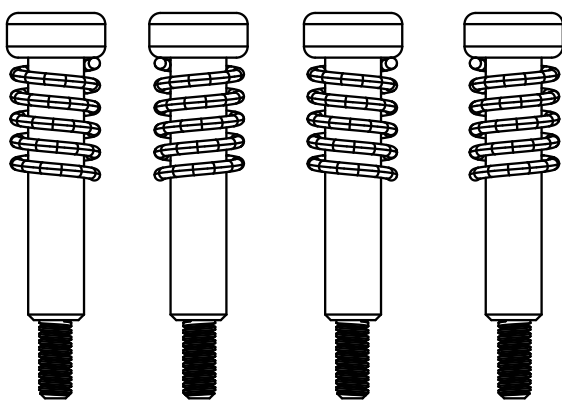


E Intel 2011 conjunto de parafusos

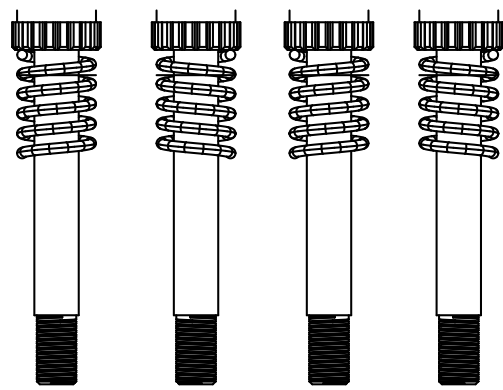


F AMD conjunto de porcas

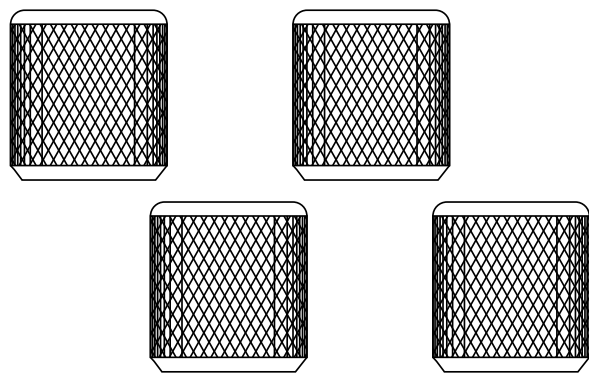


G AMD/Intel conjunto de parafusos

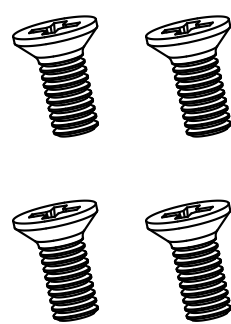


H Parafusos dos Fans

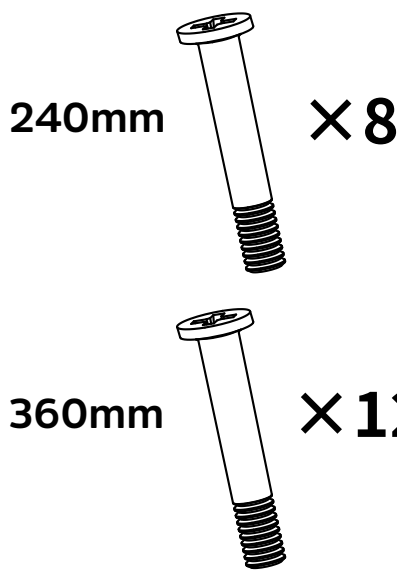


I Parafusos de fixação do radiador no gabinete

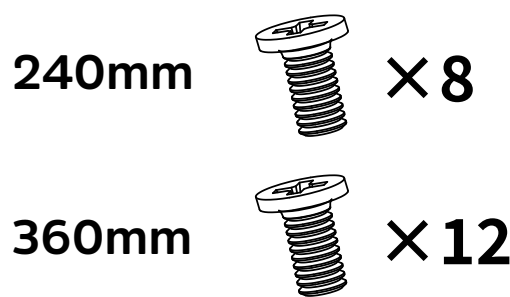

J Pasta térmica

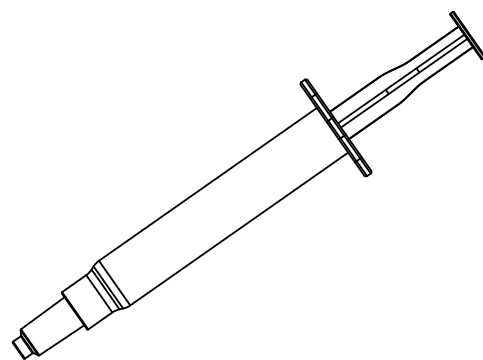

K Parafuso de fixação suporte AMD

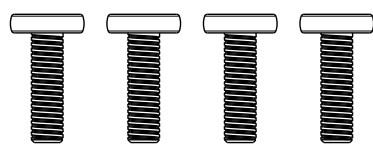


Instalação AMD


Instalação do suporte da bomba

Passo 1

Instale o suporte na placa mãe

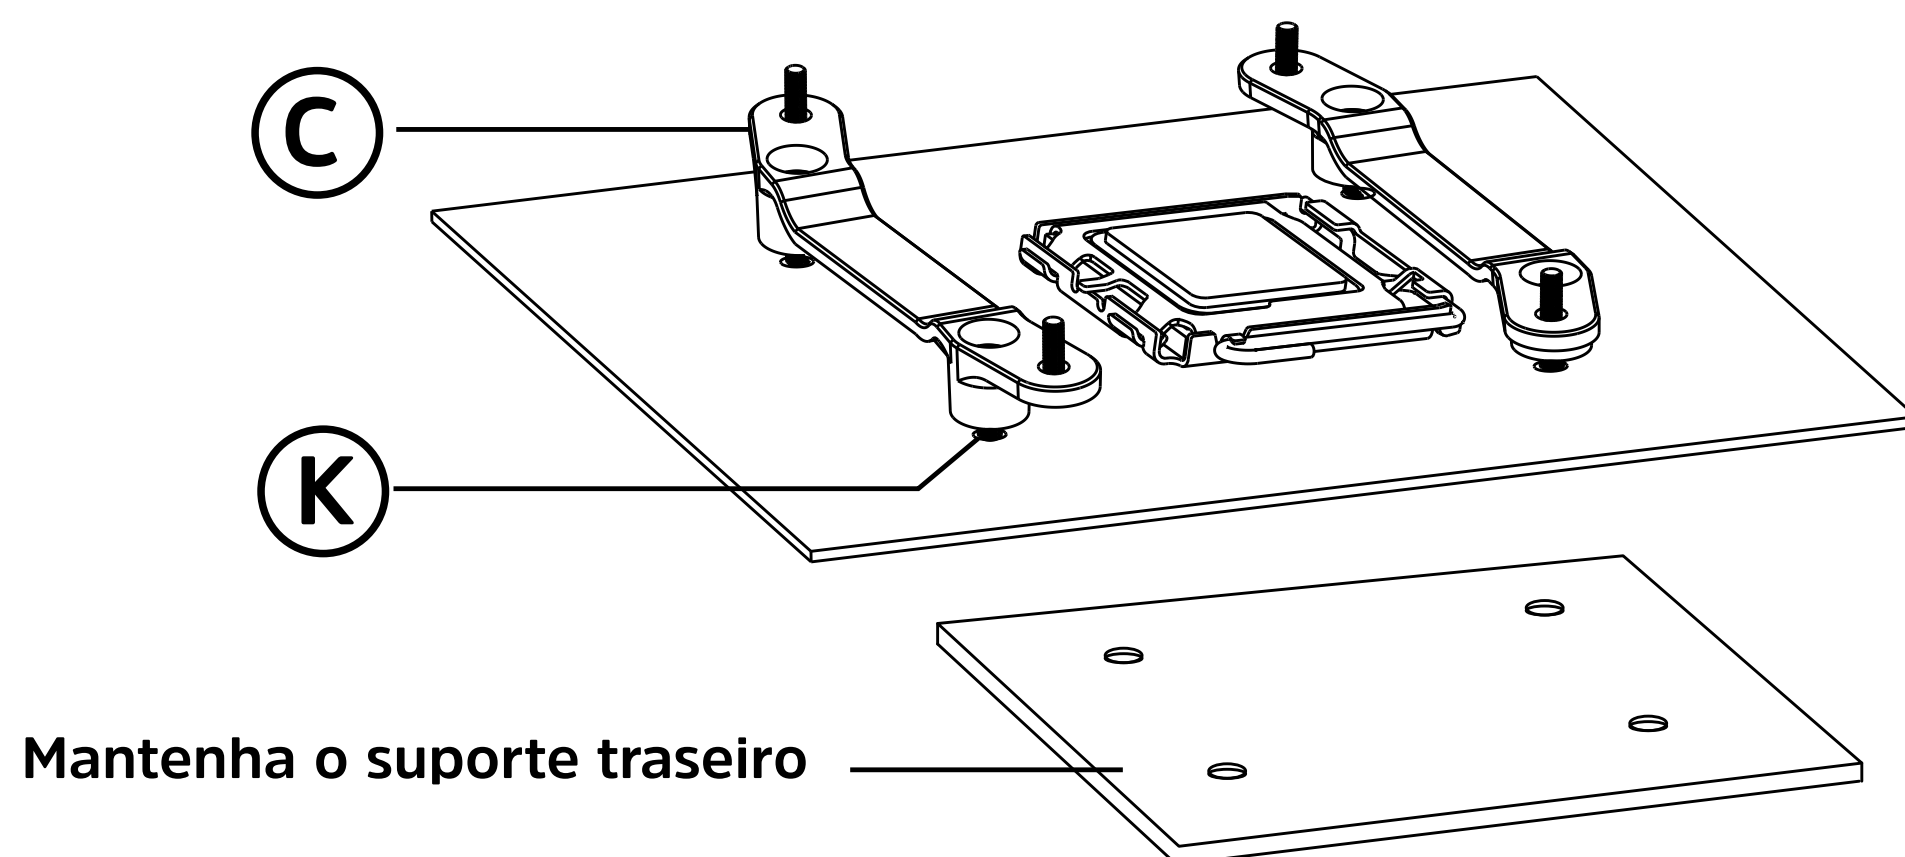


Passo 2

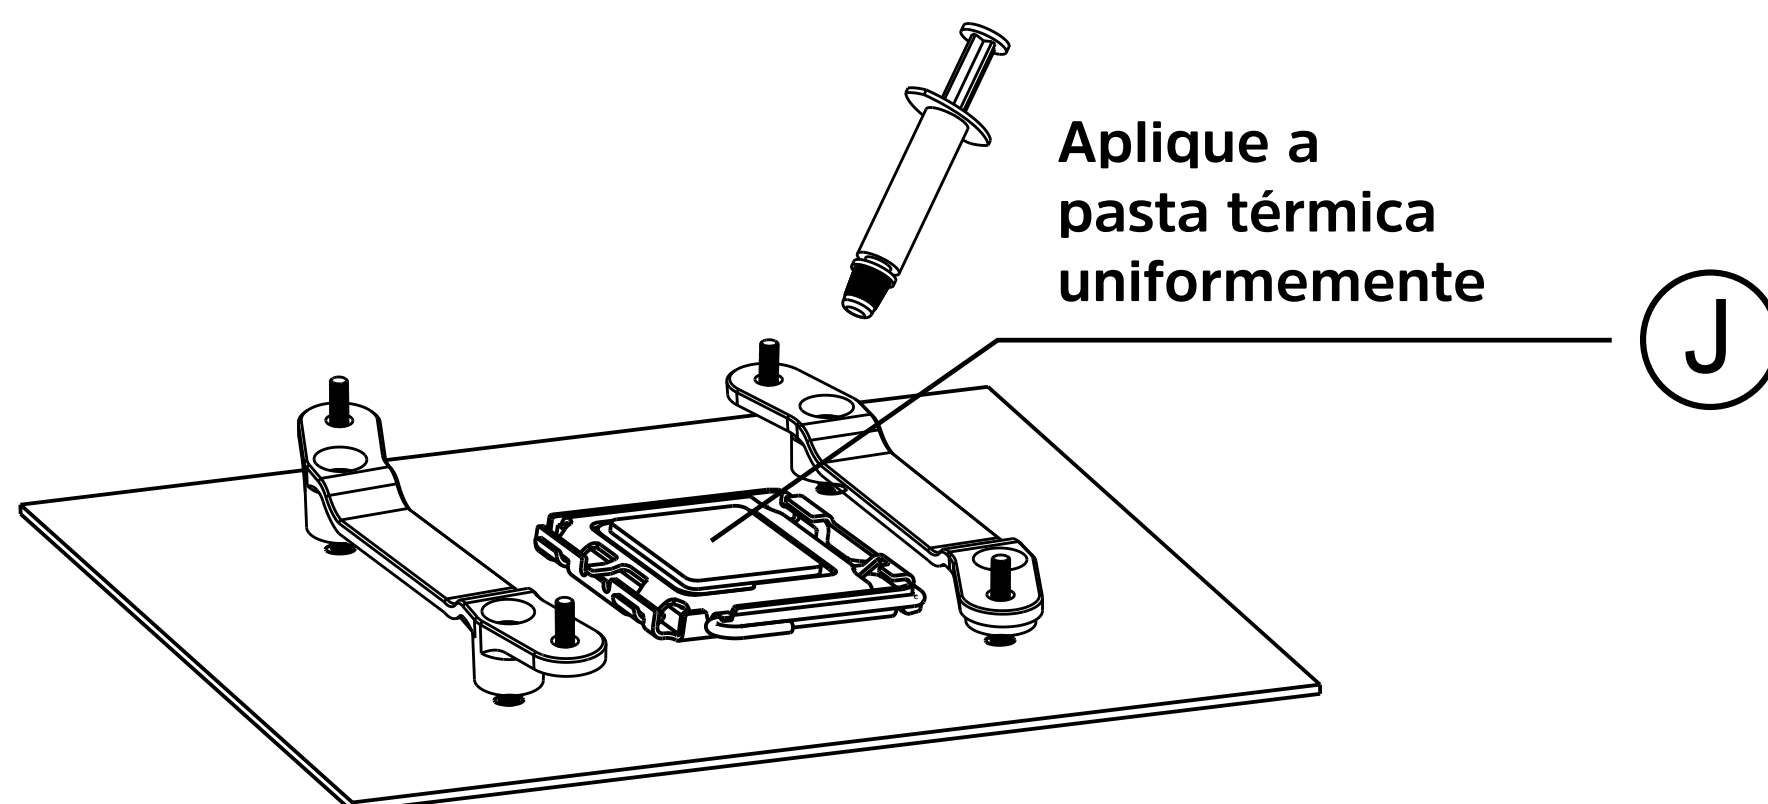


Instalação AMD

Passo 3

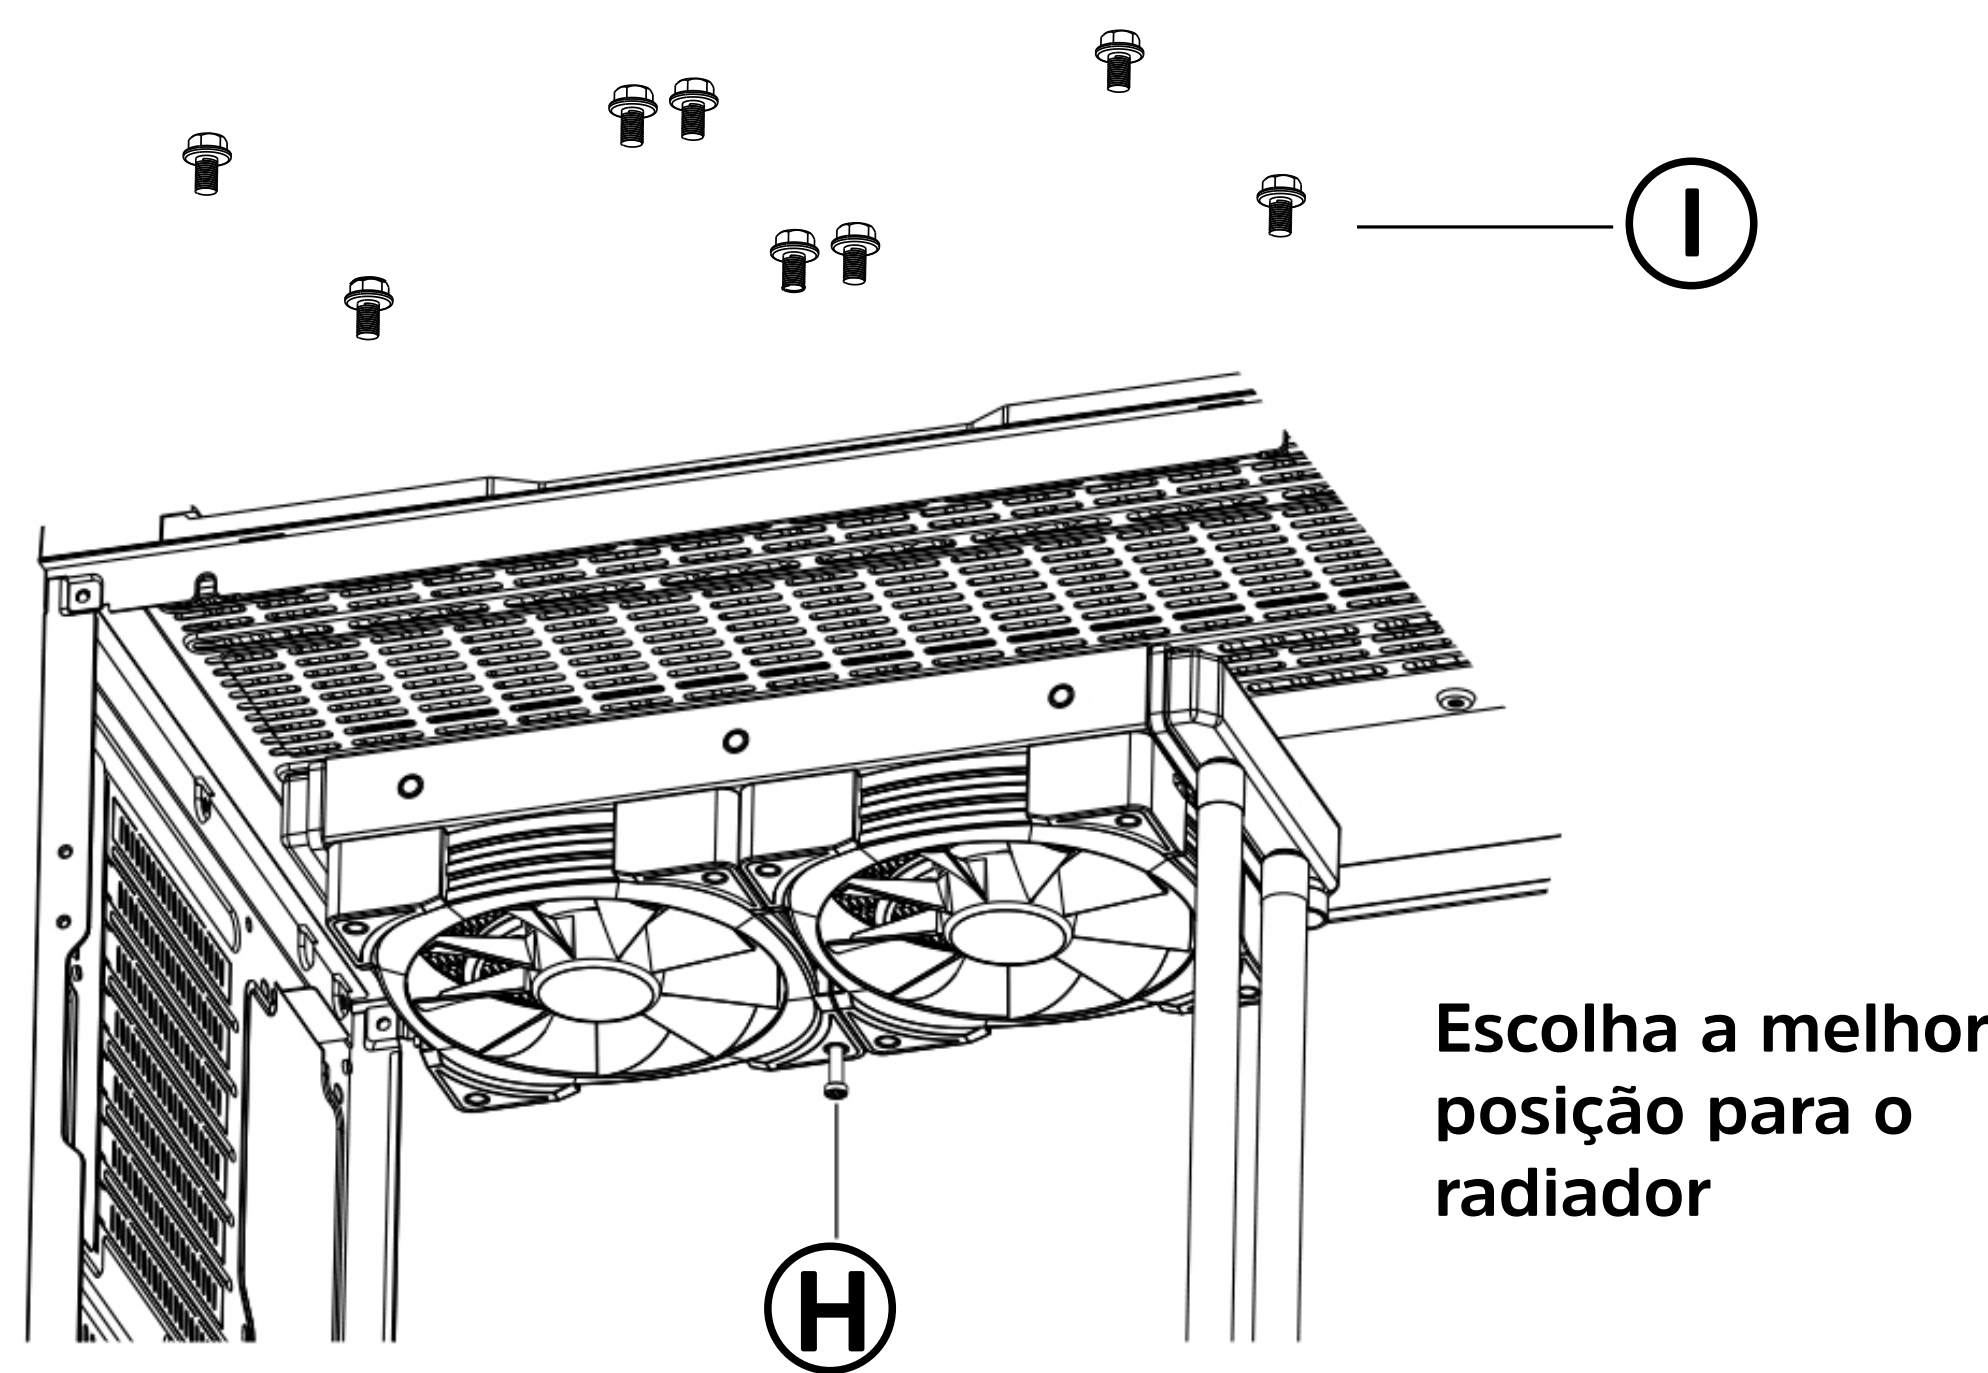

Passo 4


Instale o suporte de fixação Intel/AMD nas laterais da bomba, usando os parafusos (G) em seguida fixe firmemente as porcas (F) aos parafusos da base

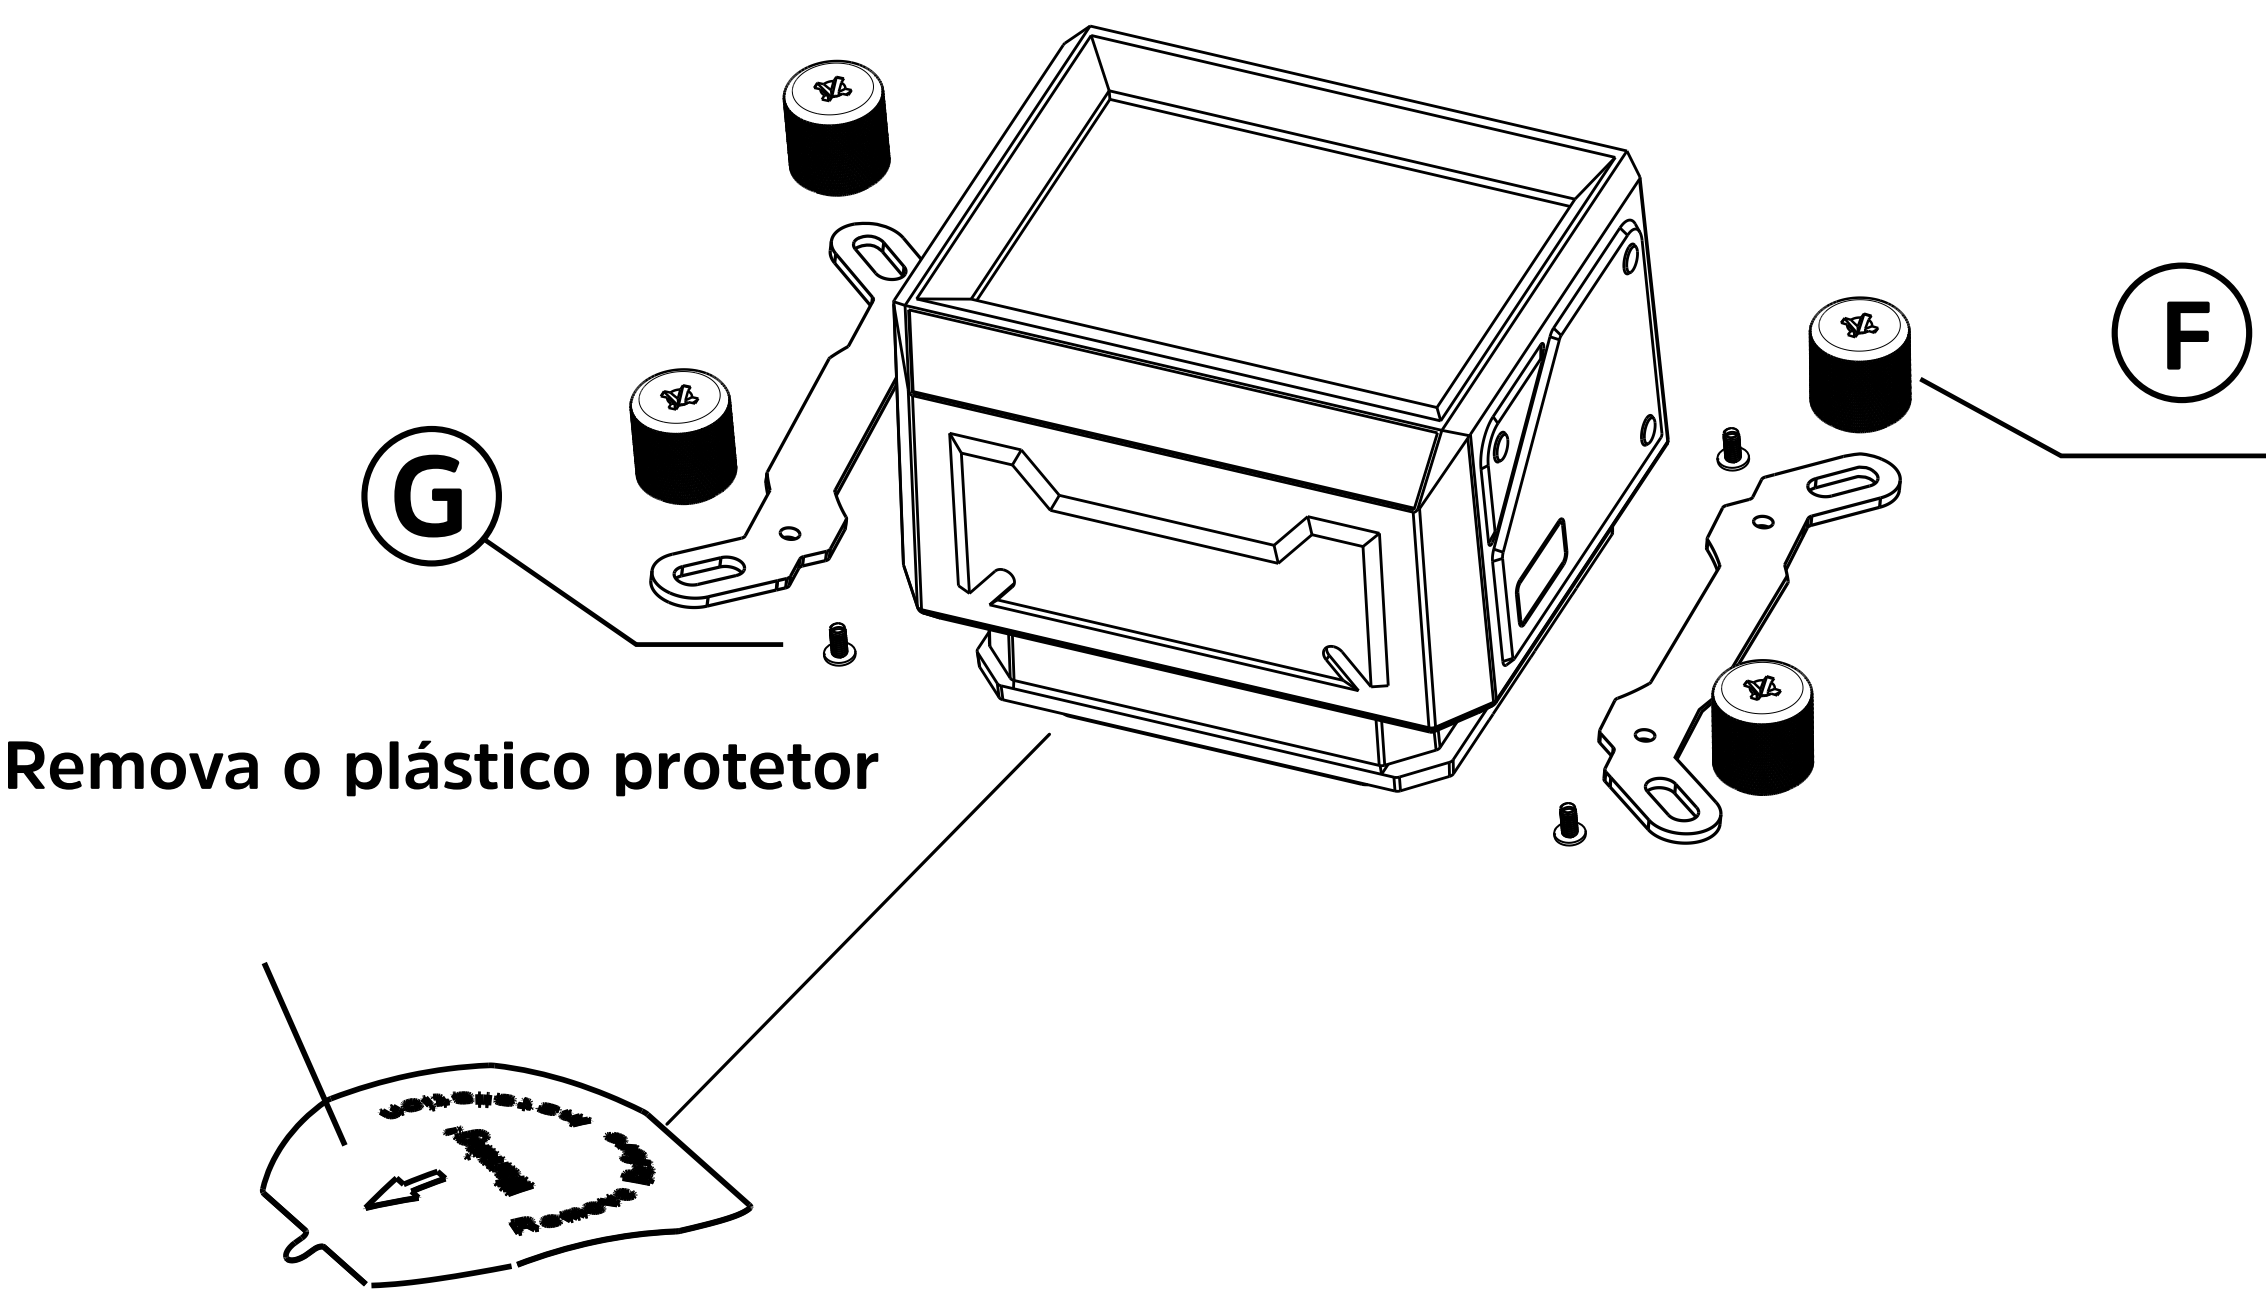


Instalação INTEL

LGA115X/1200/1366/1700/1851 Instalação placa mãe

Passo 1

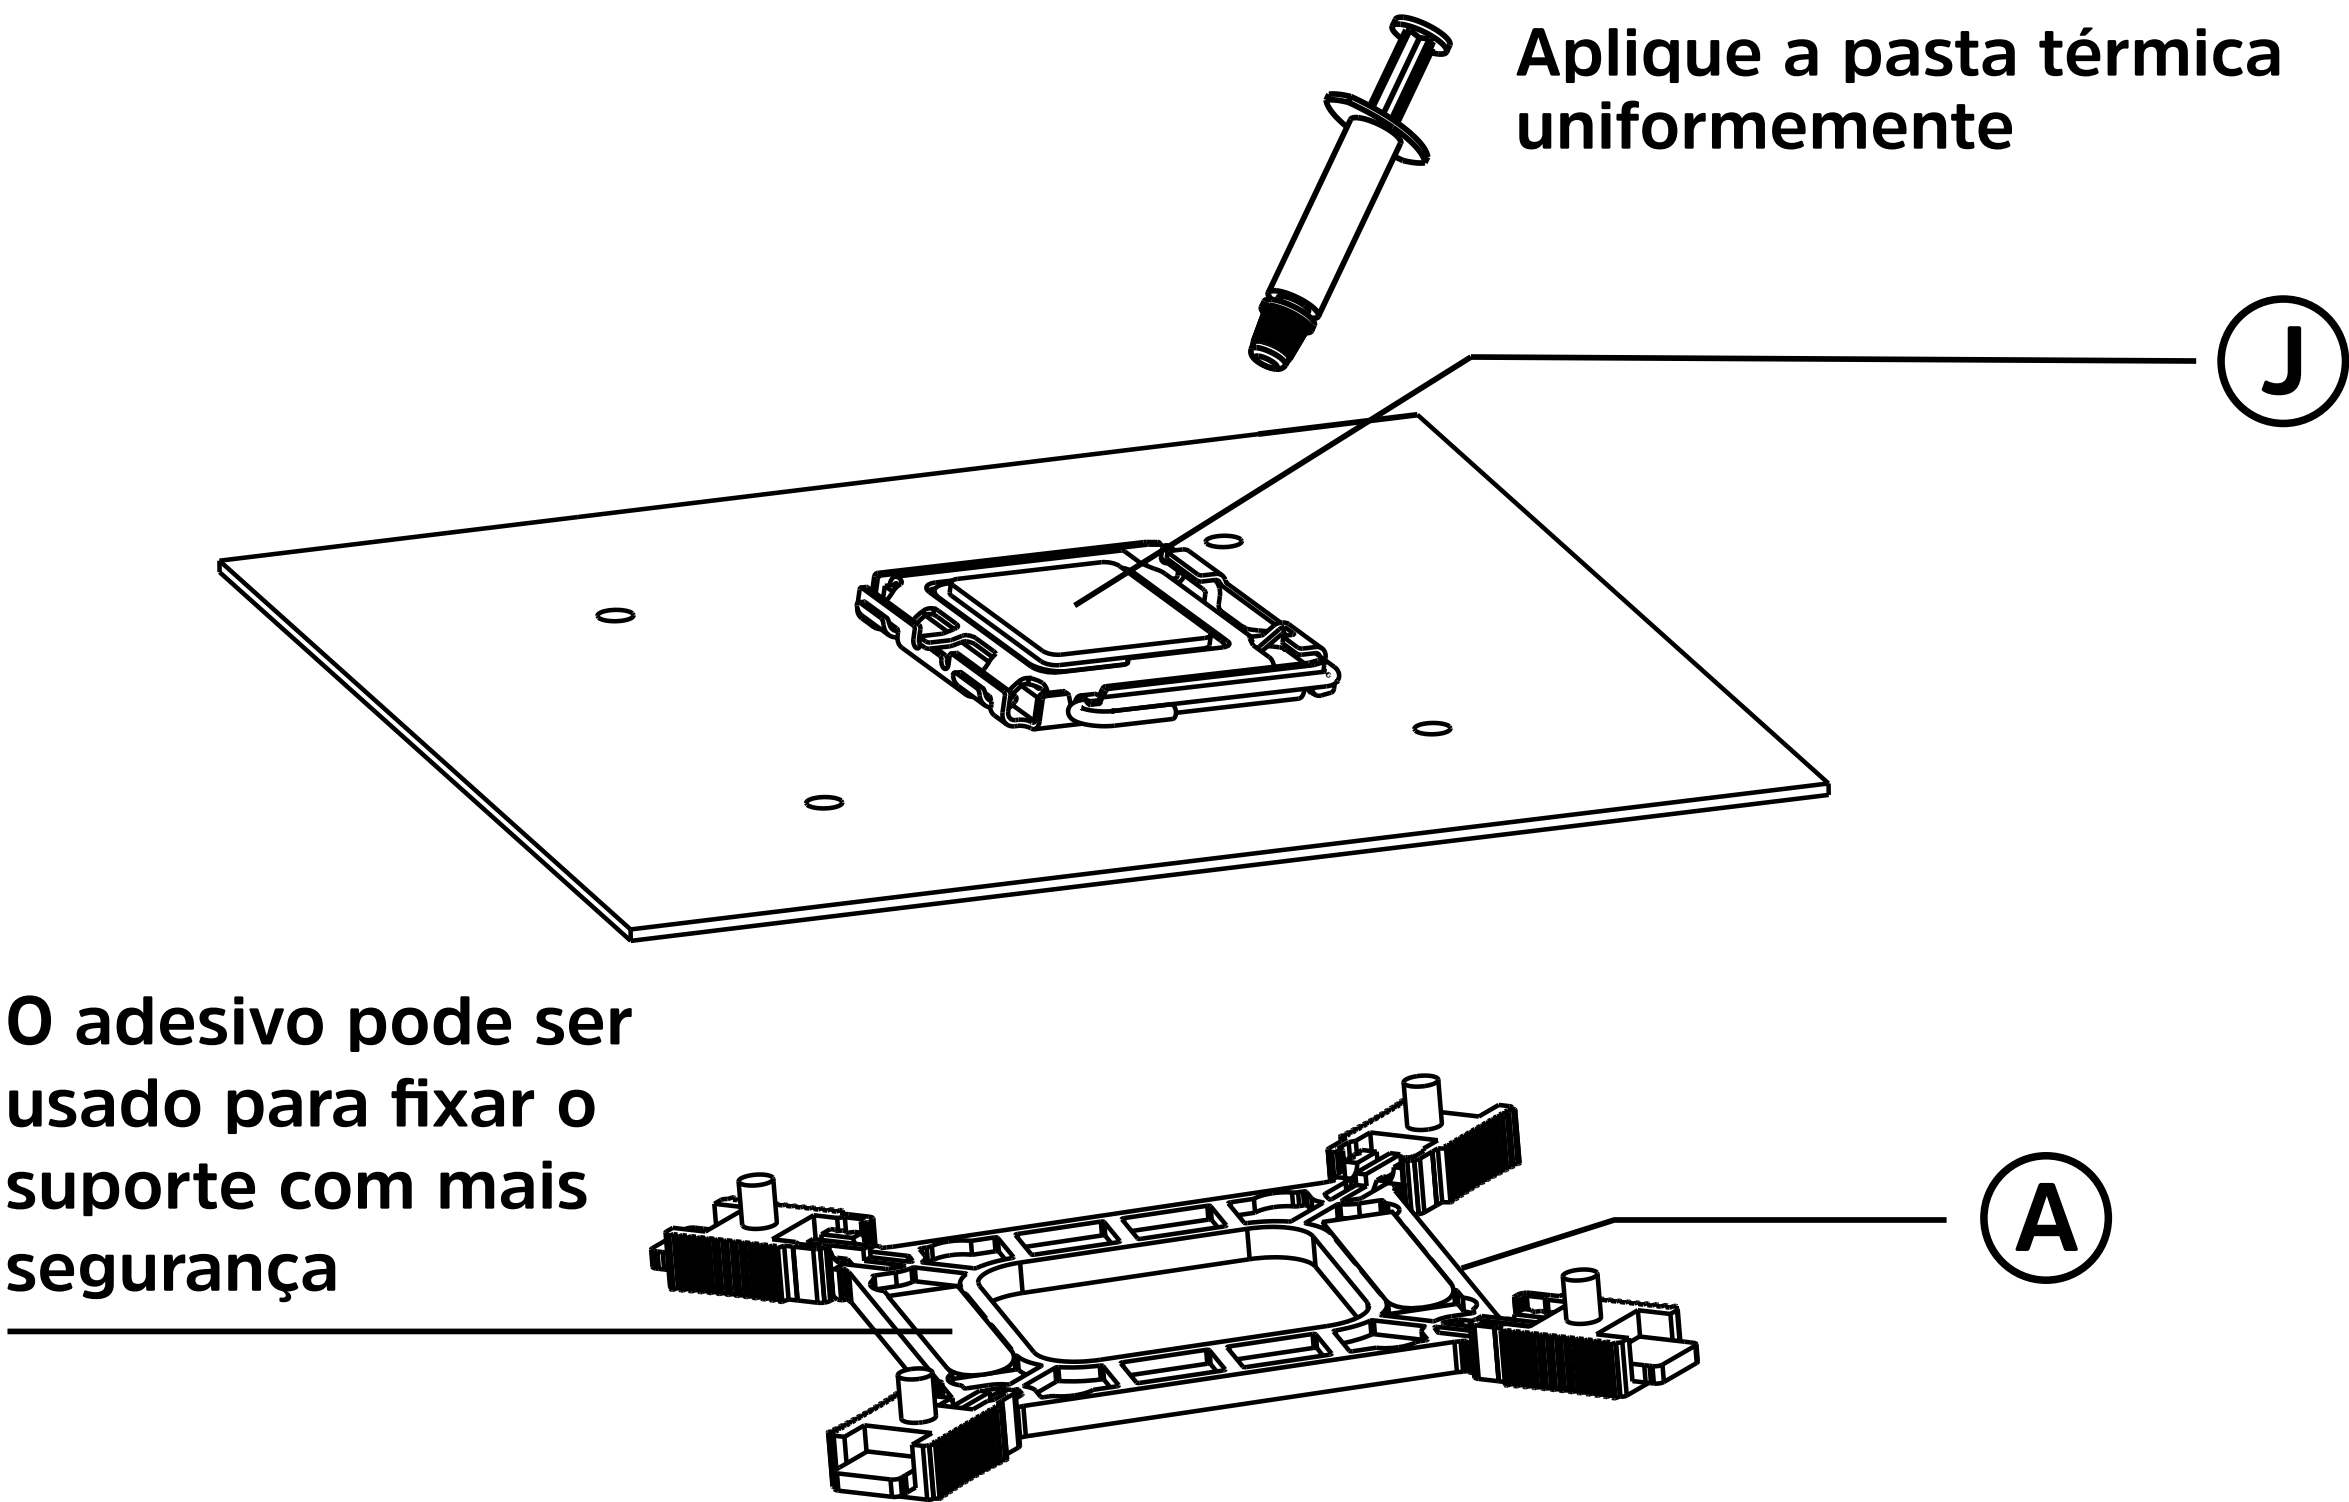

Passo 2

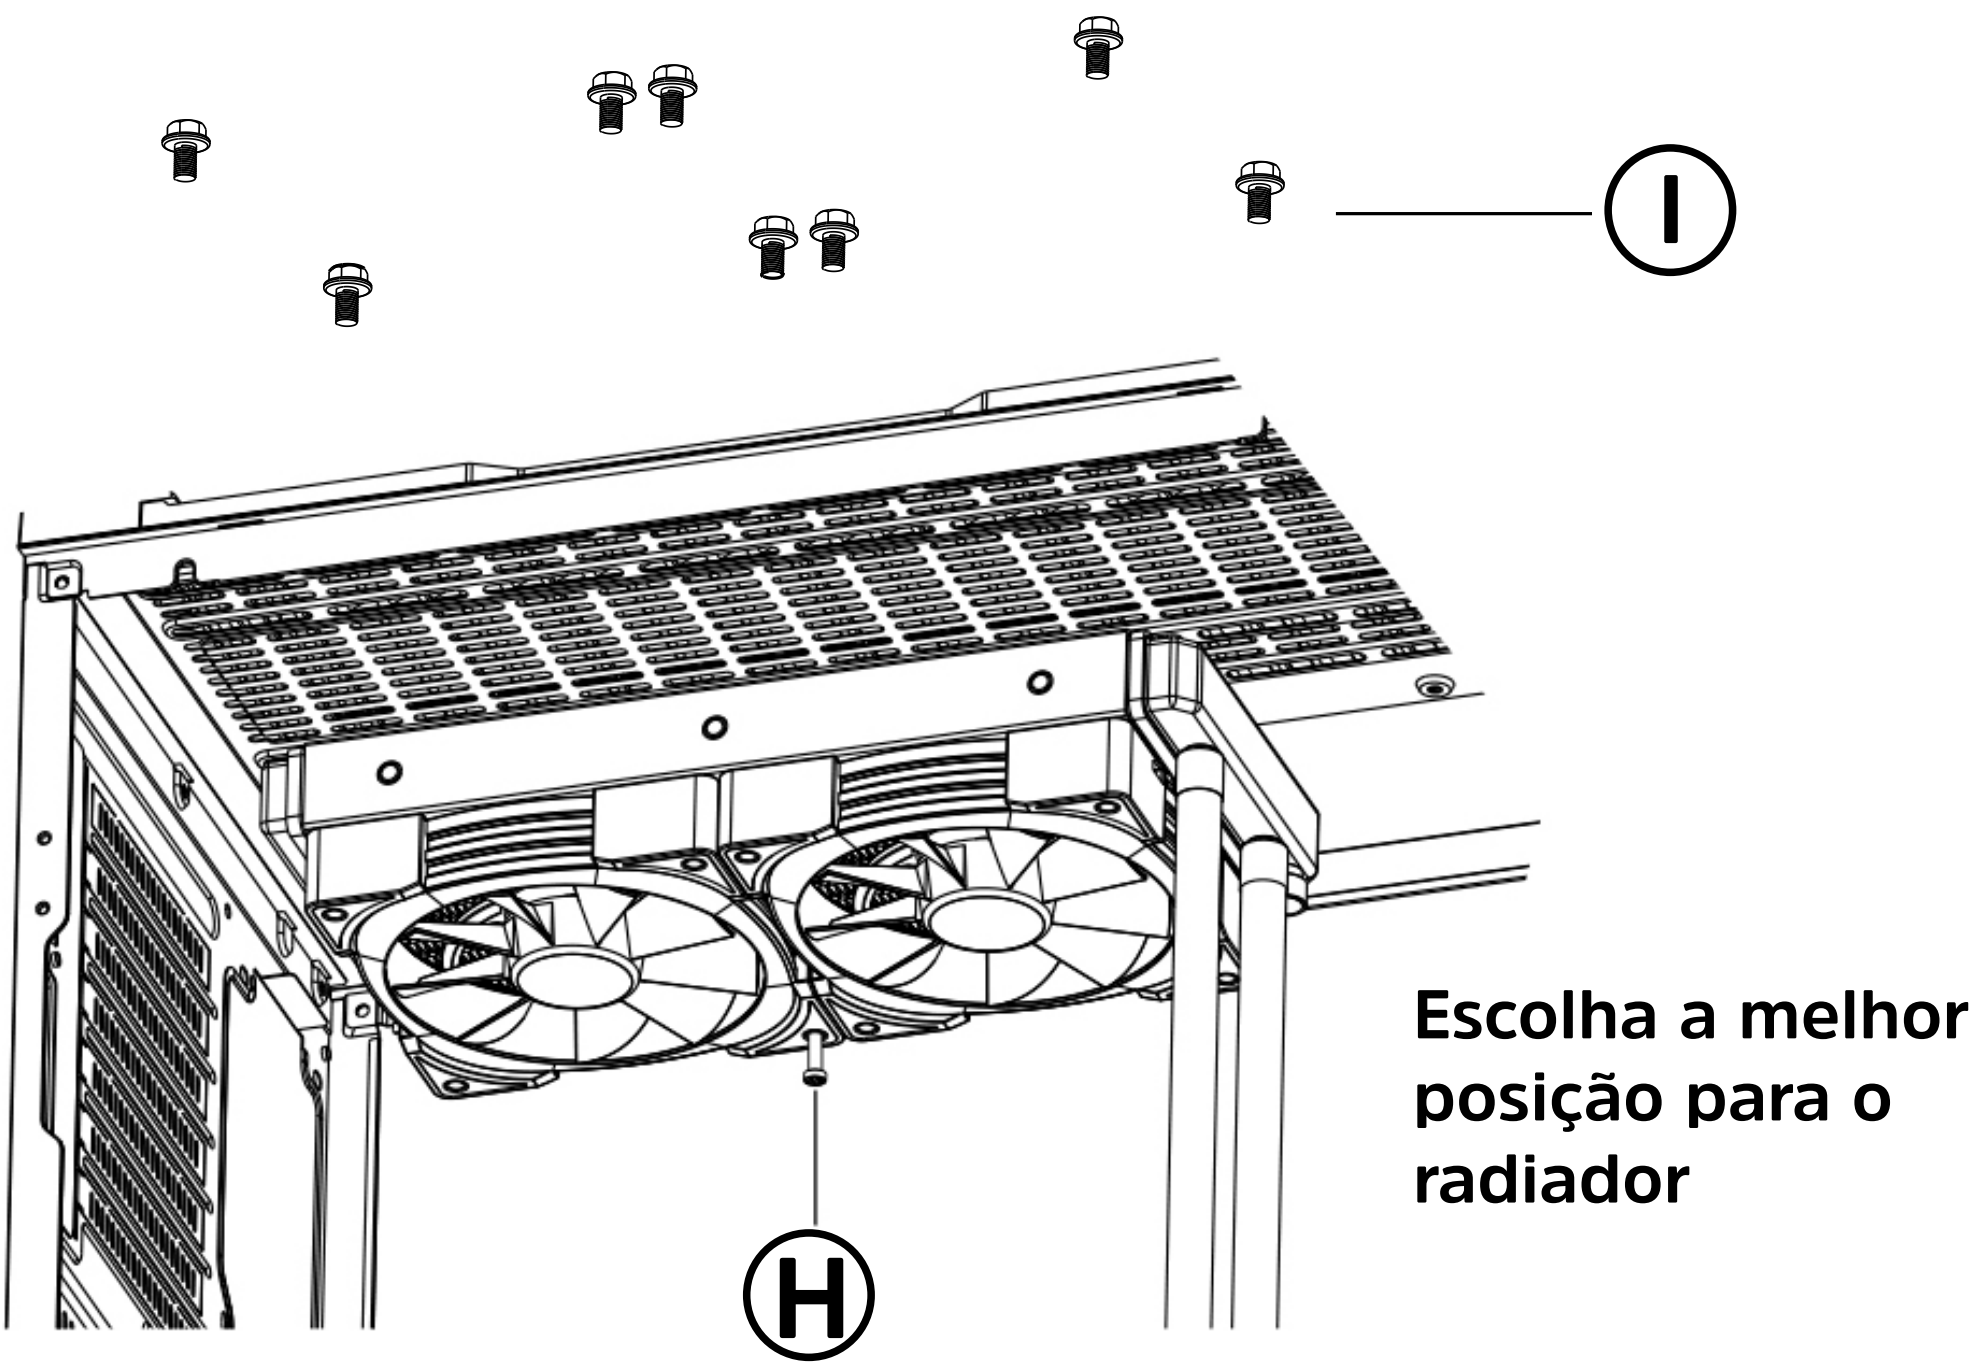


Instalação INTEL

Instalação do suporte da bomba


Passo 3

Instale o suporte de fixação Intel/AMD (B),
nas laterais da bomba, usando os parafusos (G)

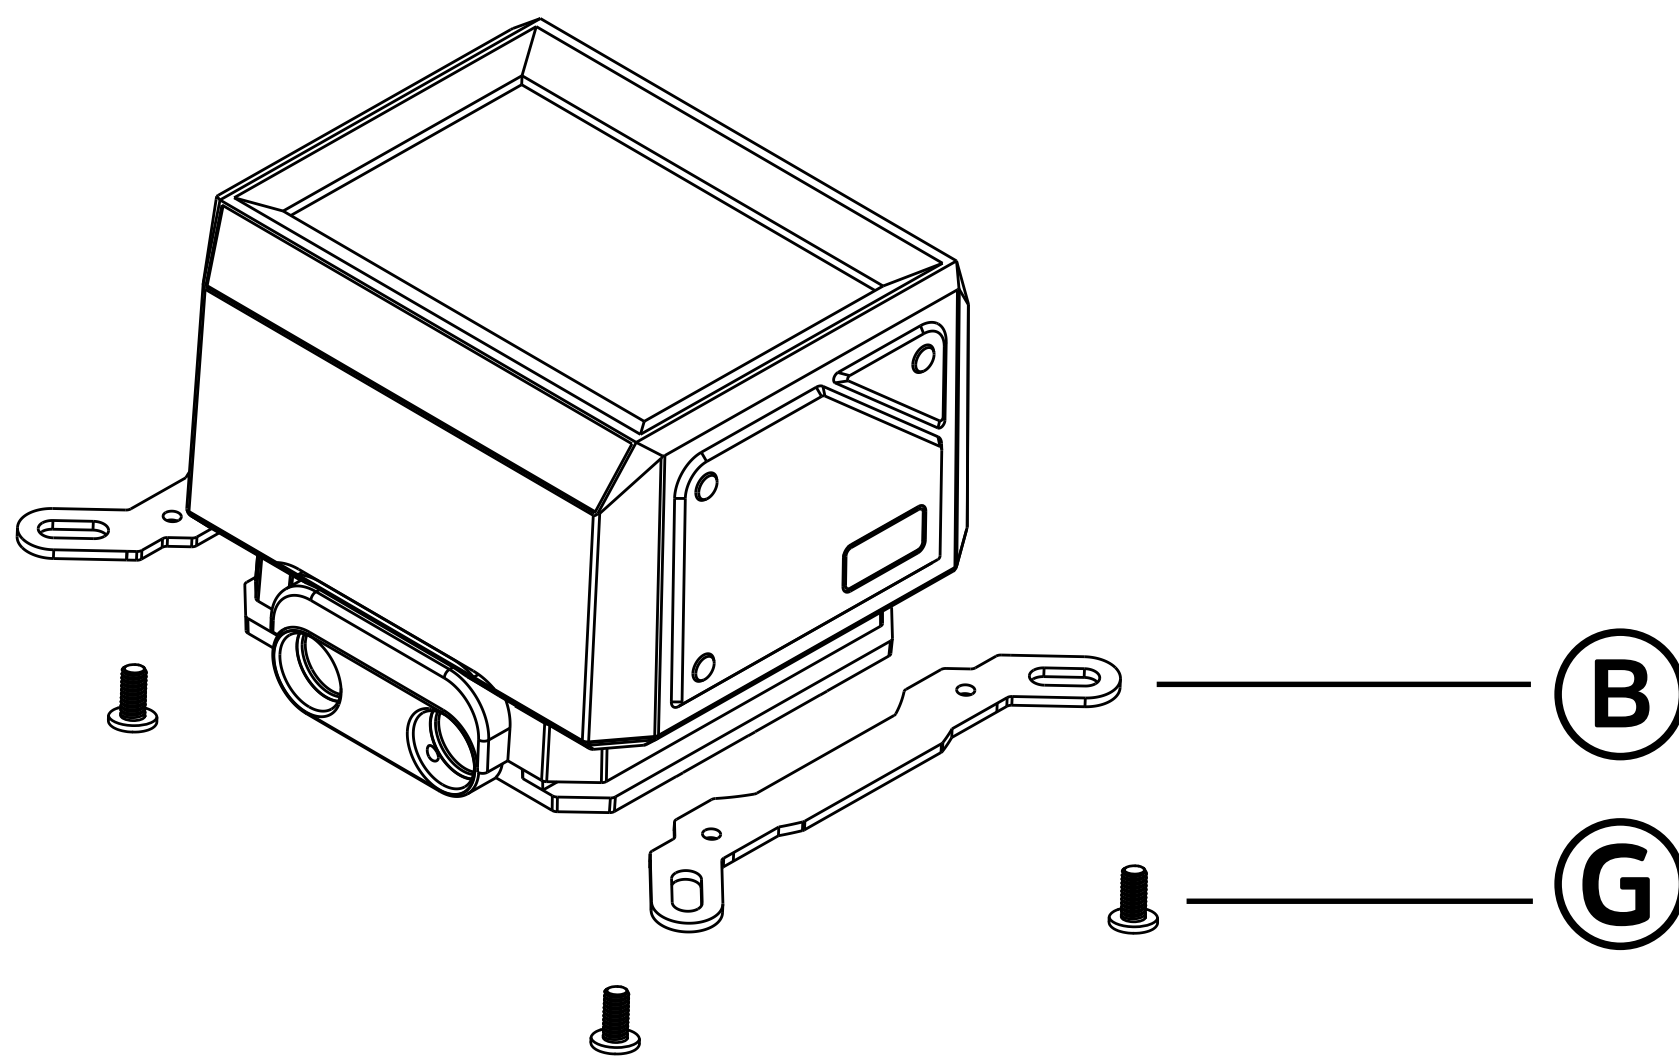


Passo 4

Em seguida fixe firmemente os parafusos (D) na base

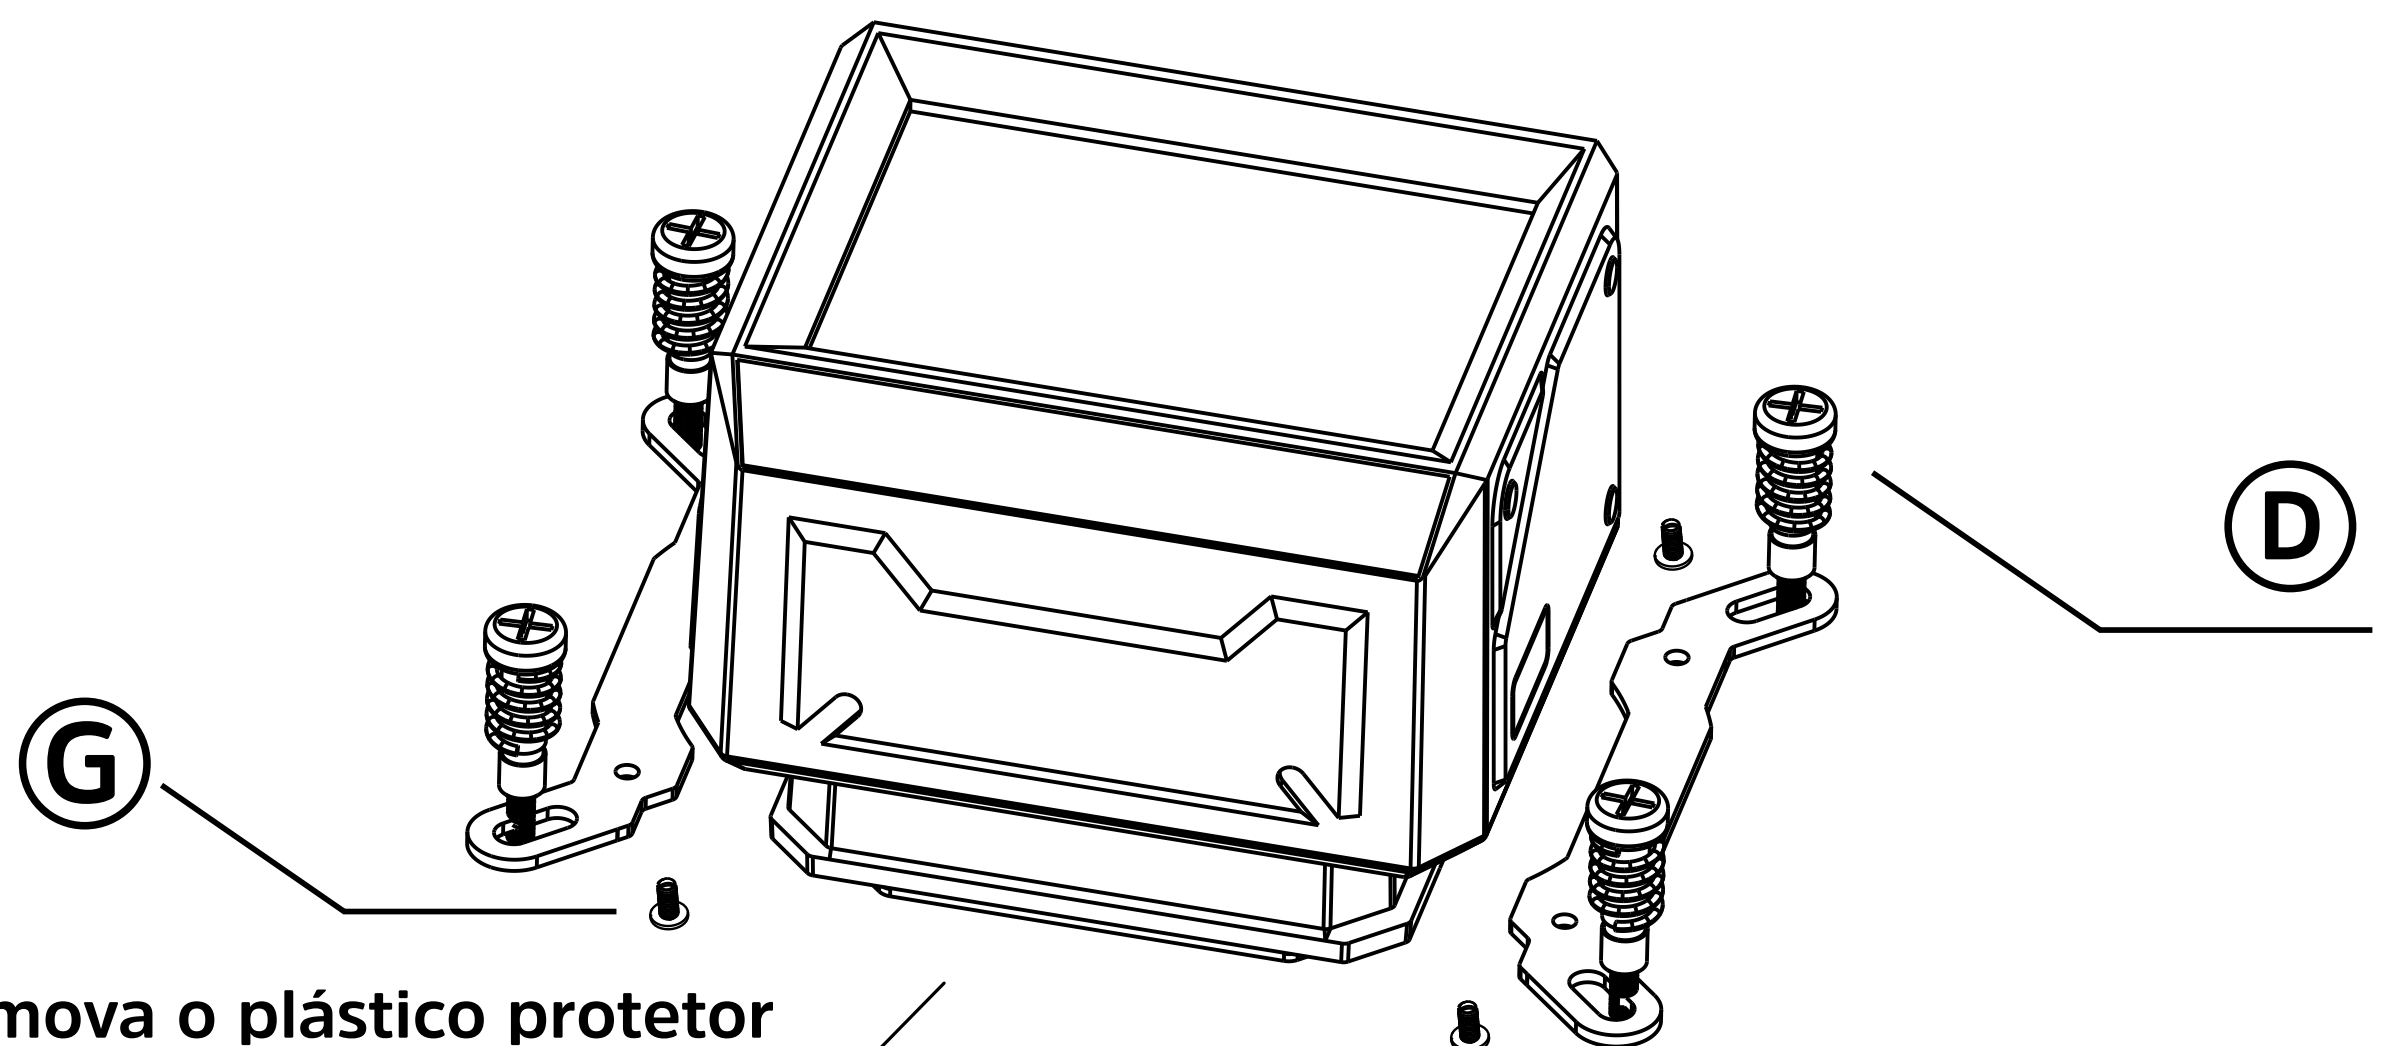


Remova o plástico protetor

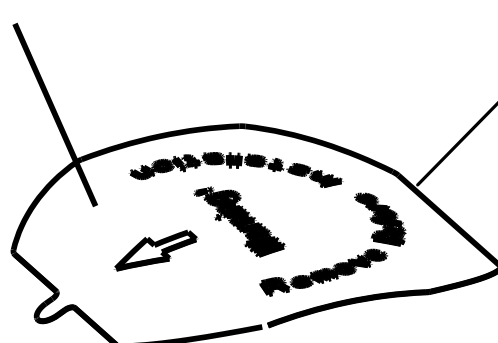


Instalação INTEL

LGA2011/2066 Instalação na placa mãe

Passo 1

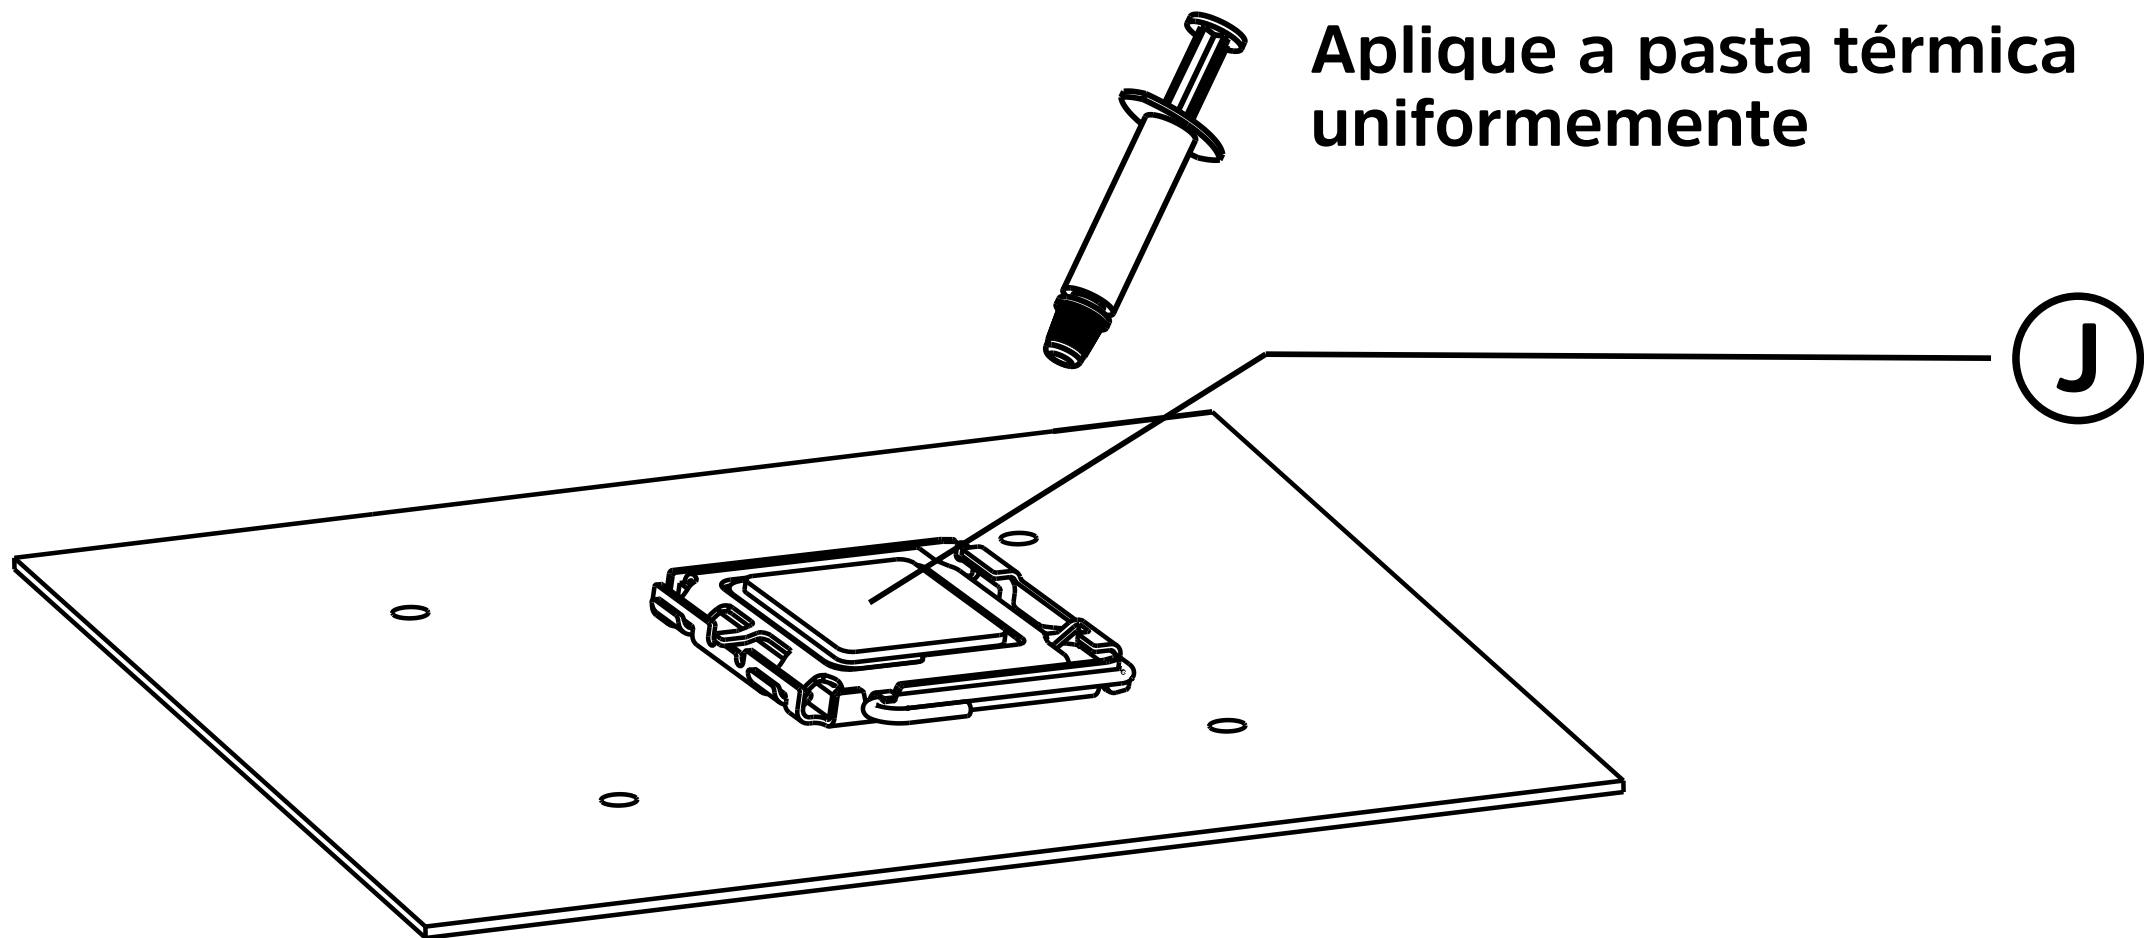

Passo 2

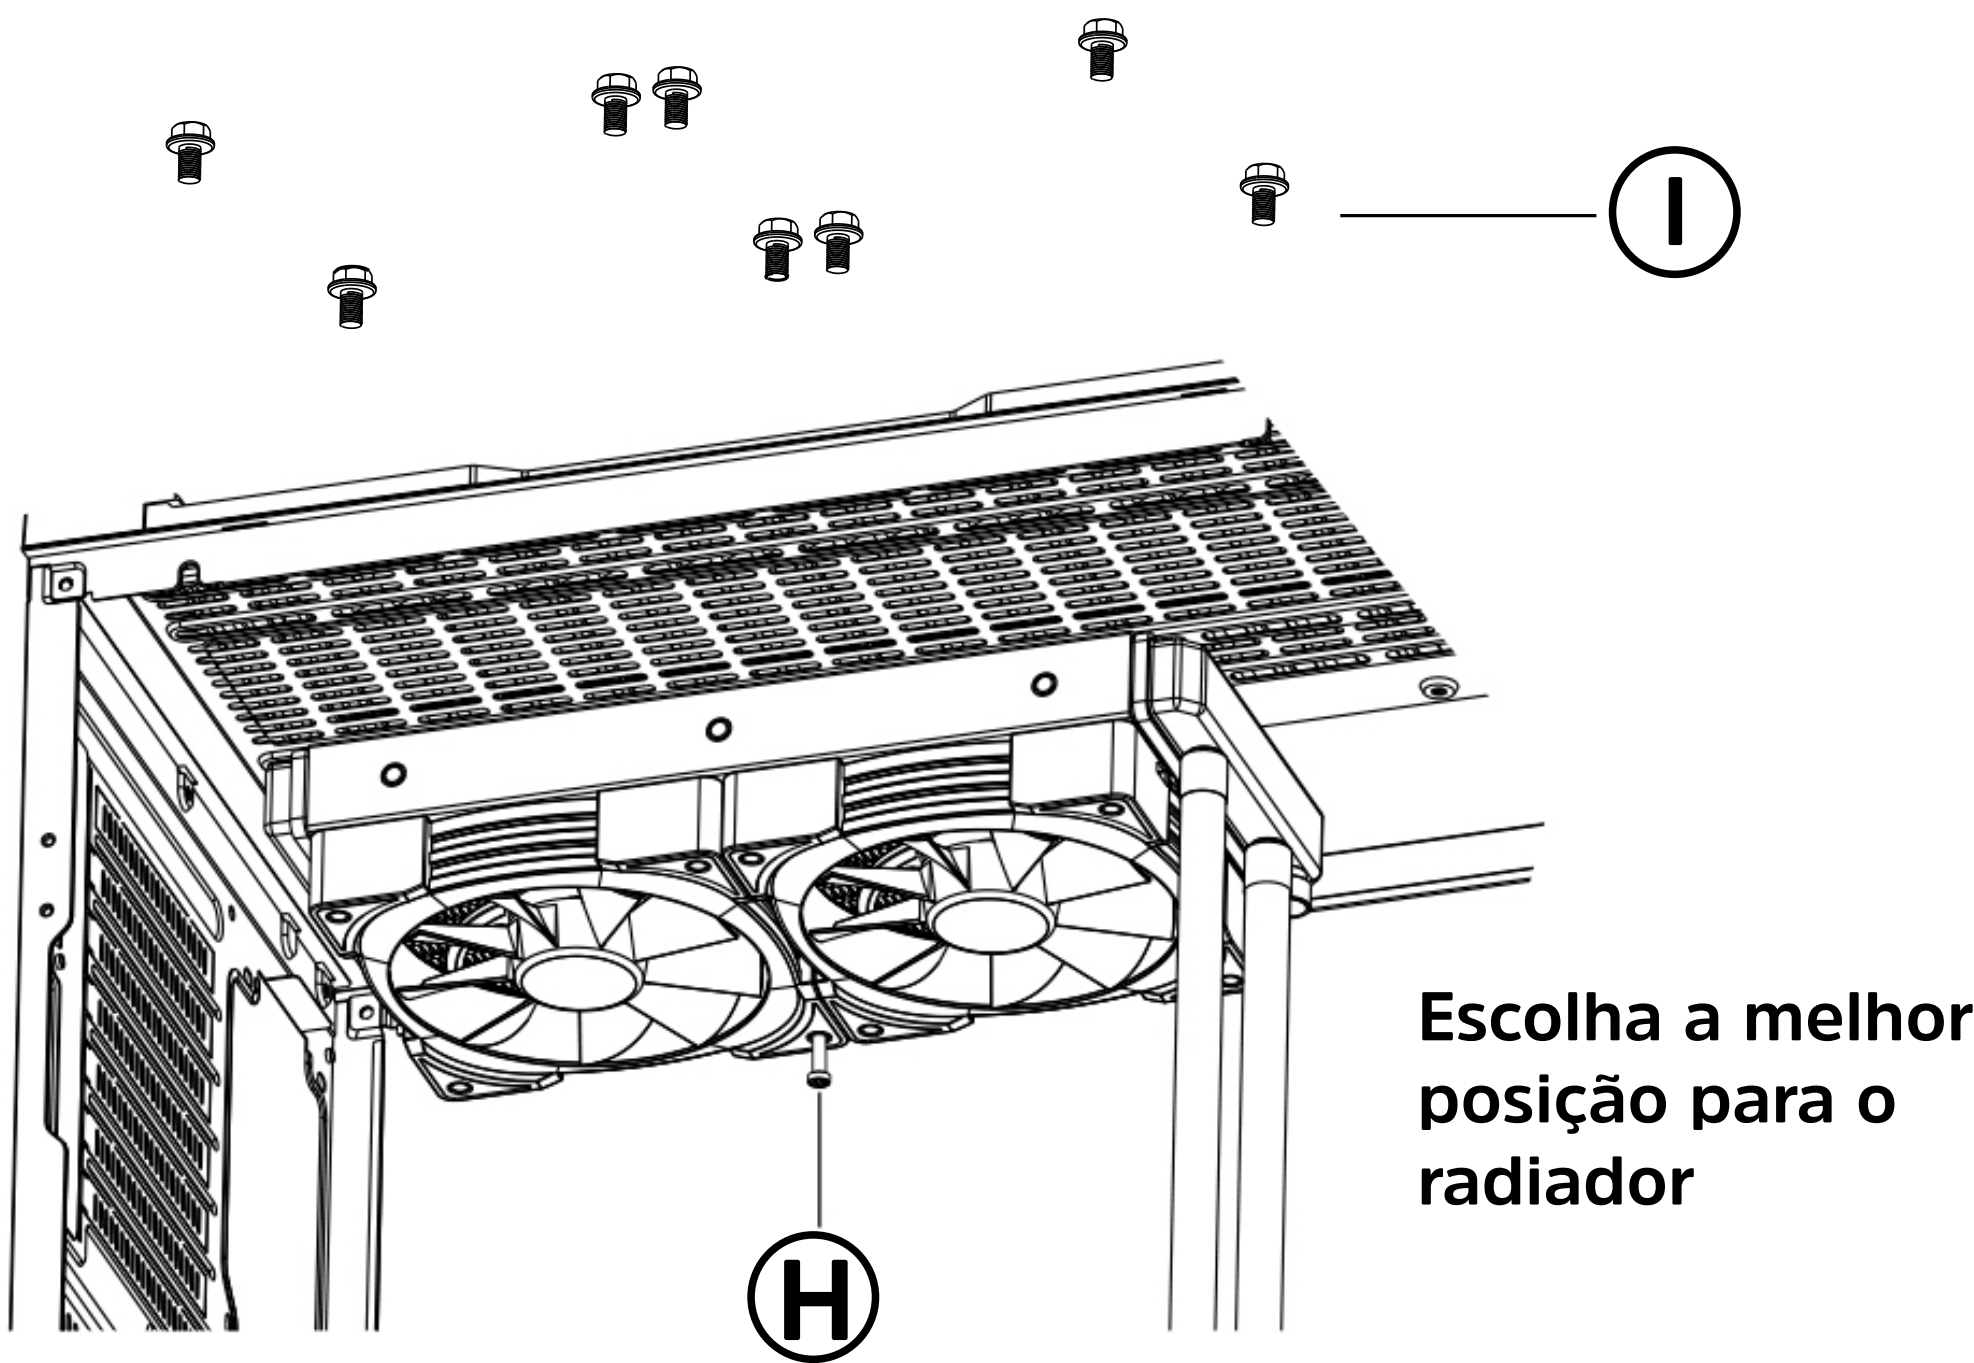


Instalação INTEL

Instalação do suporte da bomba


Passo 3

Instale o suporte de fixação Intel/AMD (B),
nas laterais da bomba, usando os parafusos (G)

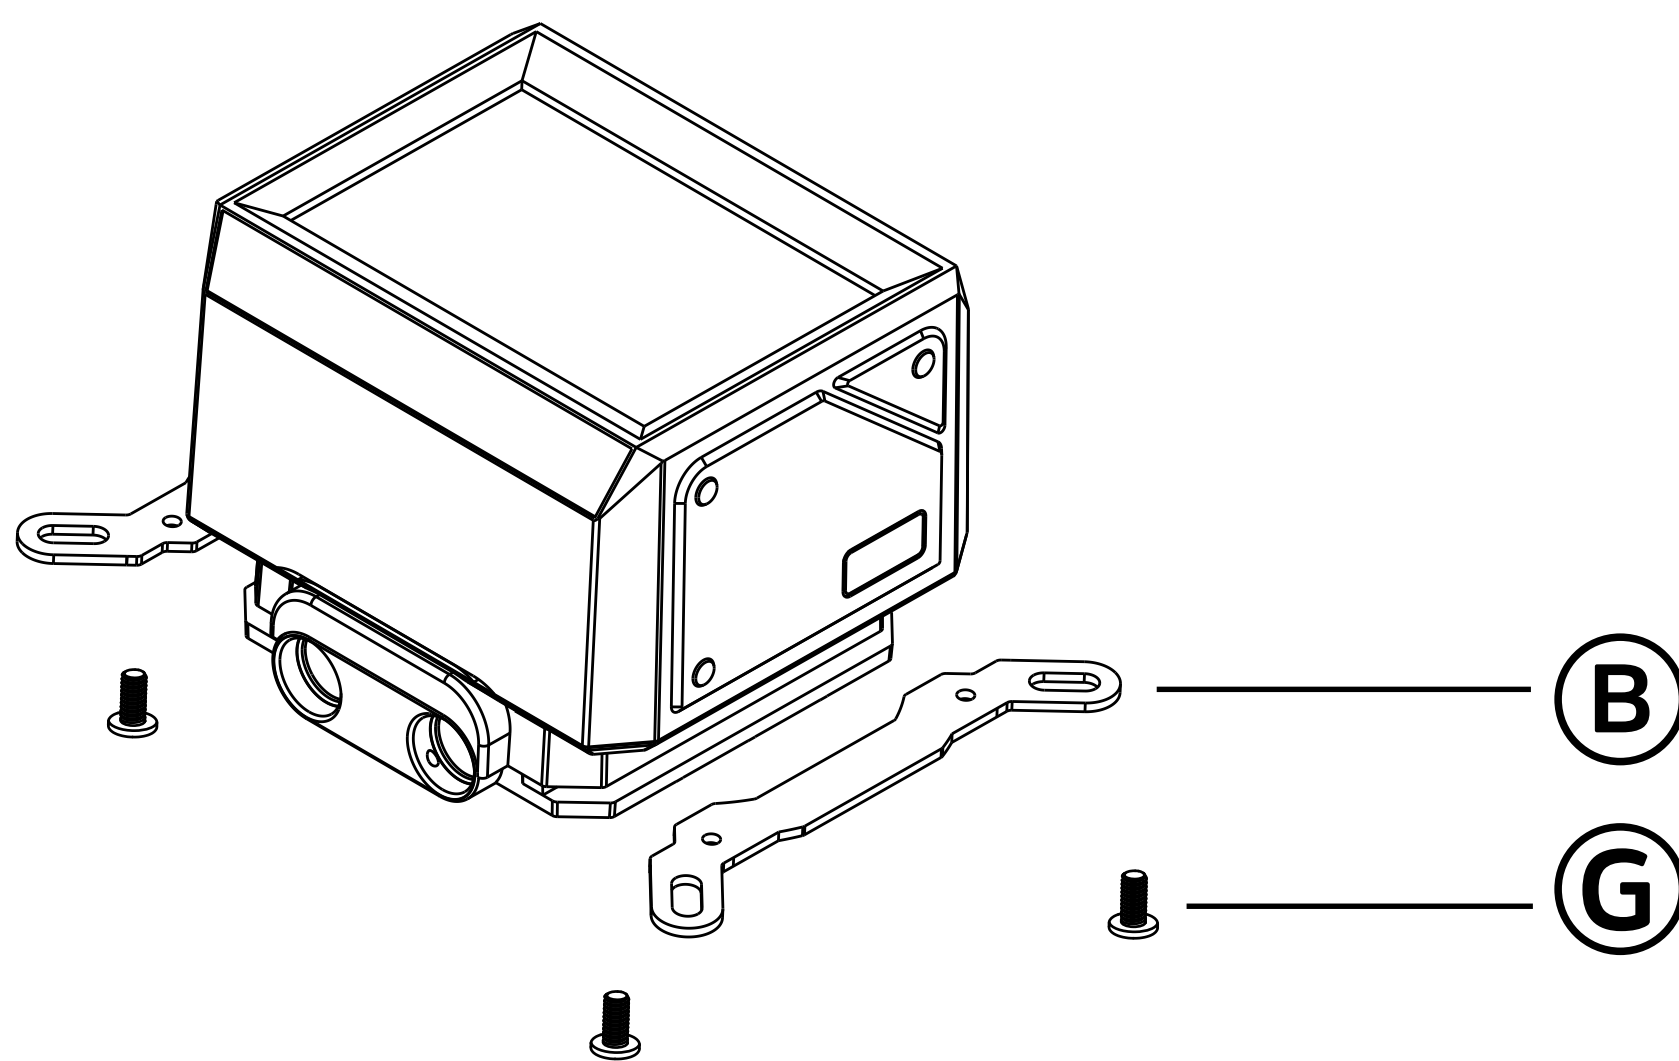


Passo 4

Em seguida fixe firmemente os parafusos (E) na base

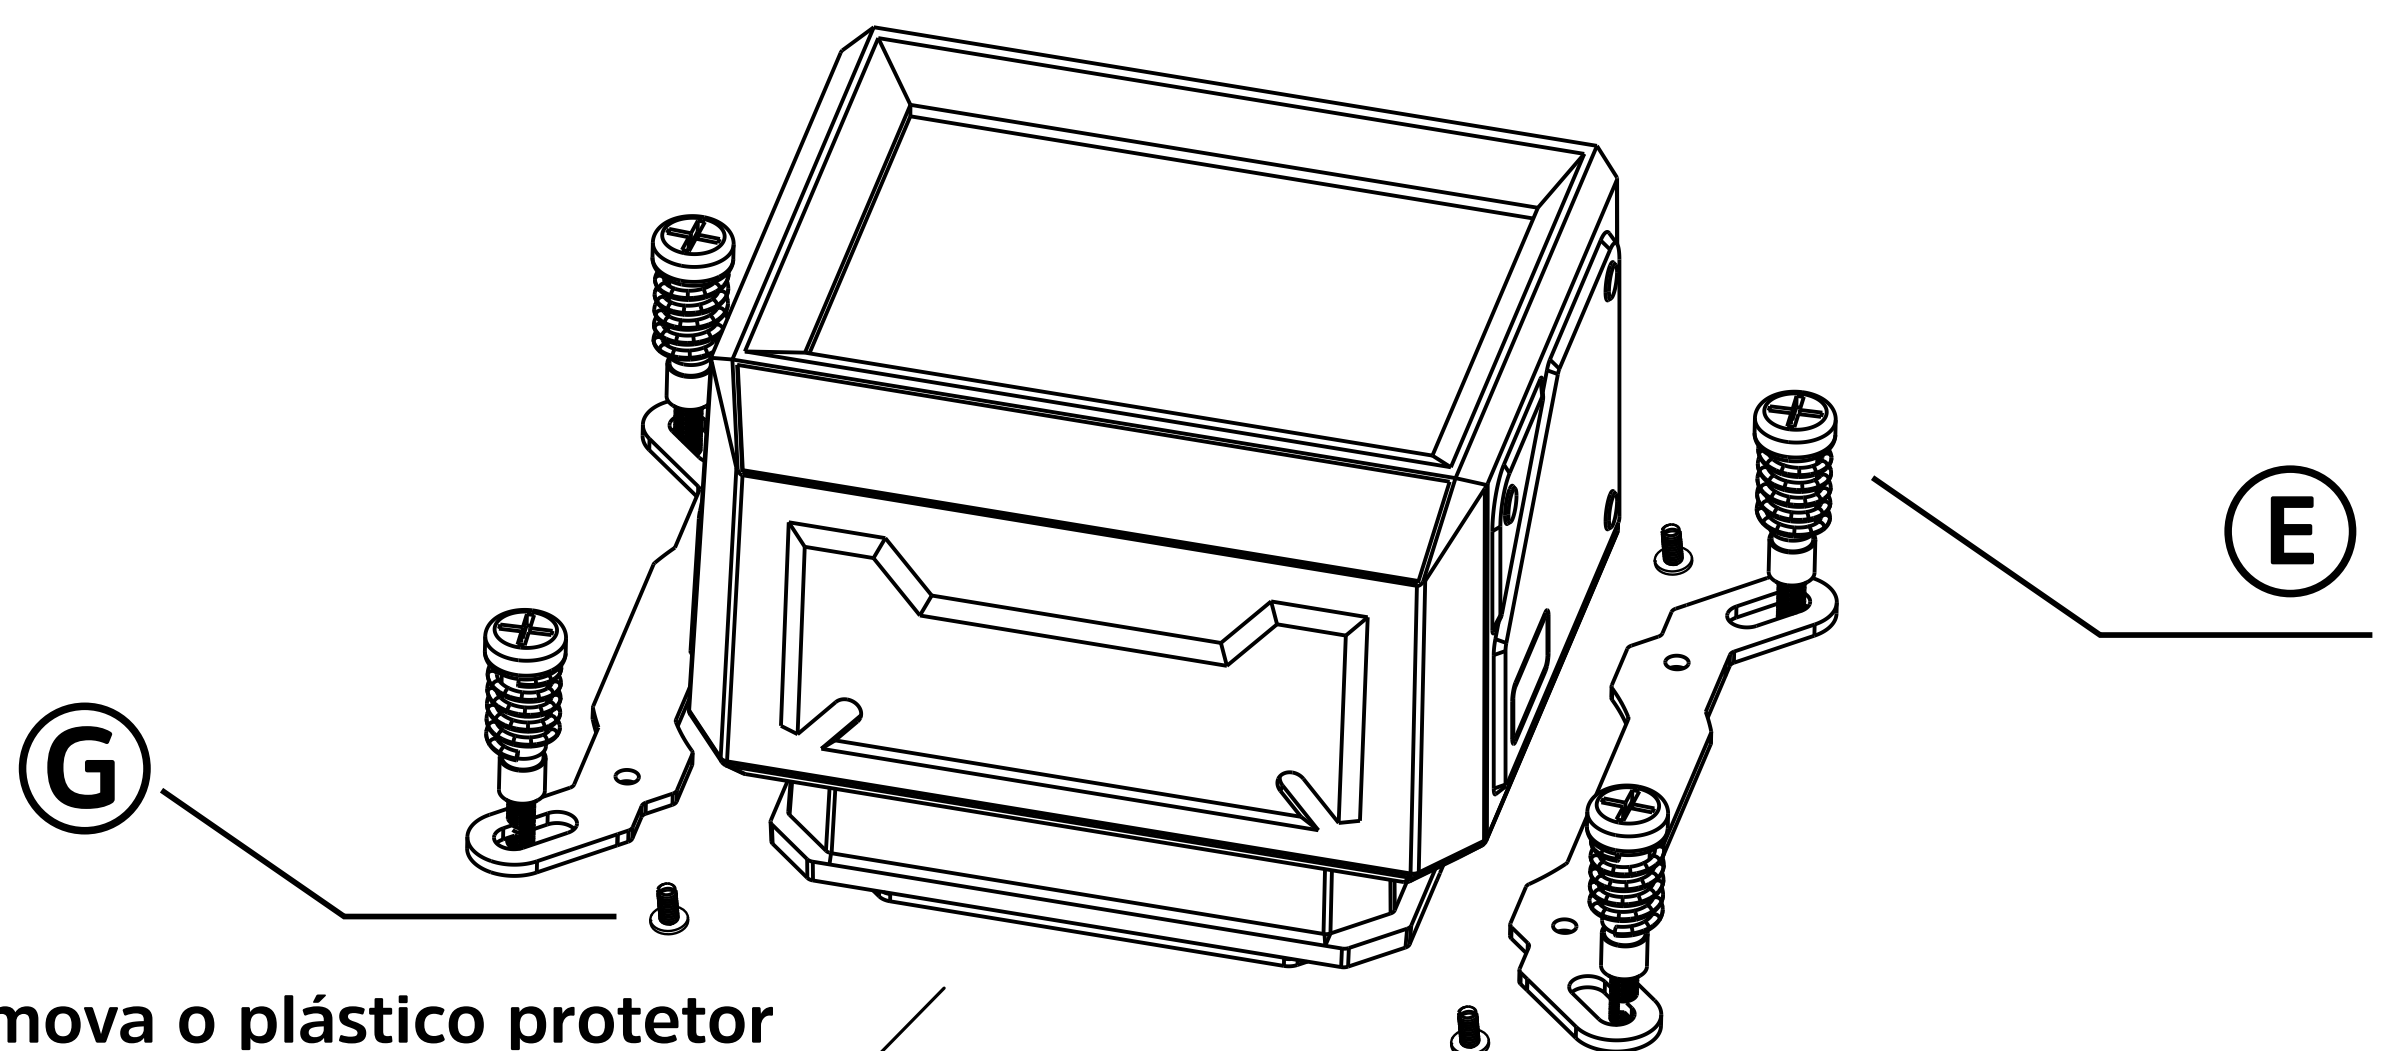


Remova o plástico protetor

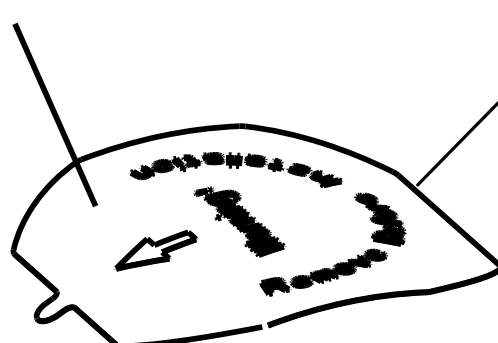


Conecte a interface correspondente


Os nomes de interface de diferentes placas-mãe podem variar, se você tiver problemas de instalação, entre em contato com nosso suporte

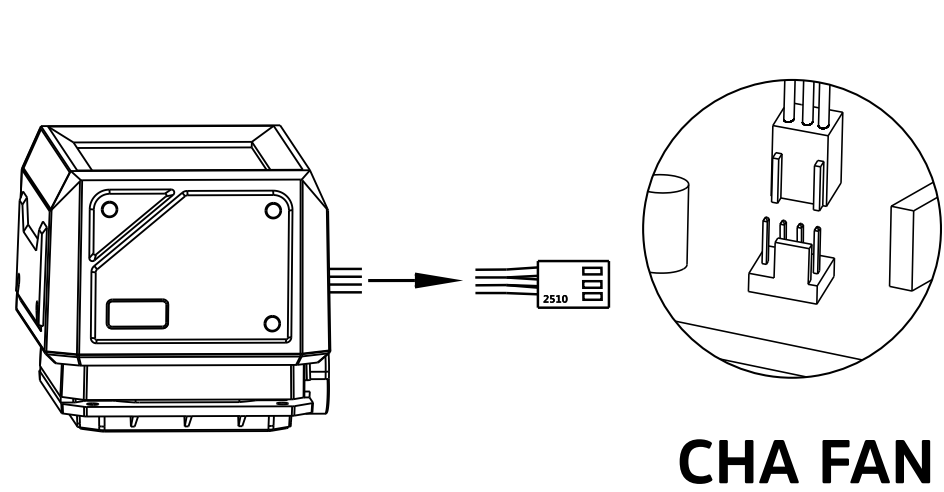

A Conecte a bomba sem o visor de temperatura á porta “CHA_FAN” da placa mãe

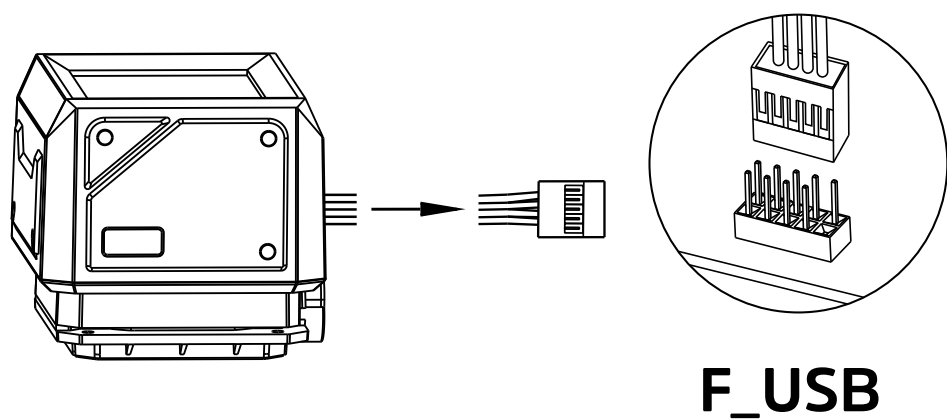


B Conectar a bomba com o visor de temperatura á porta “F_USB” da placa mãe



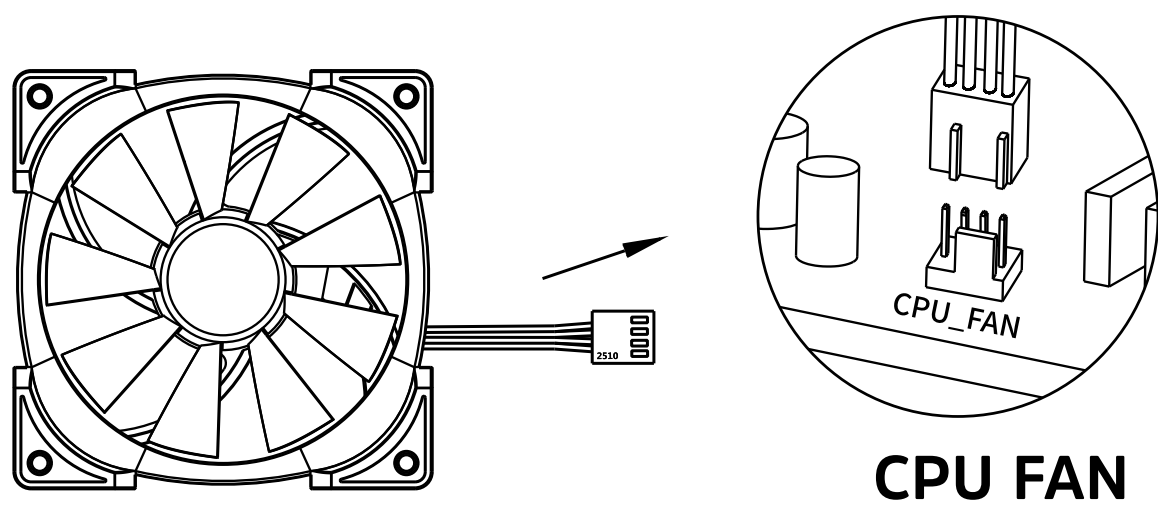


C Conecte a FAN na entrada “CPU_FAN”.

Conecte o cabo ARGB do Fan.

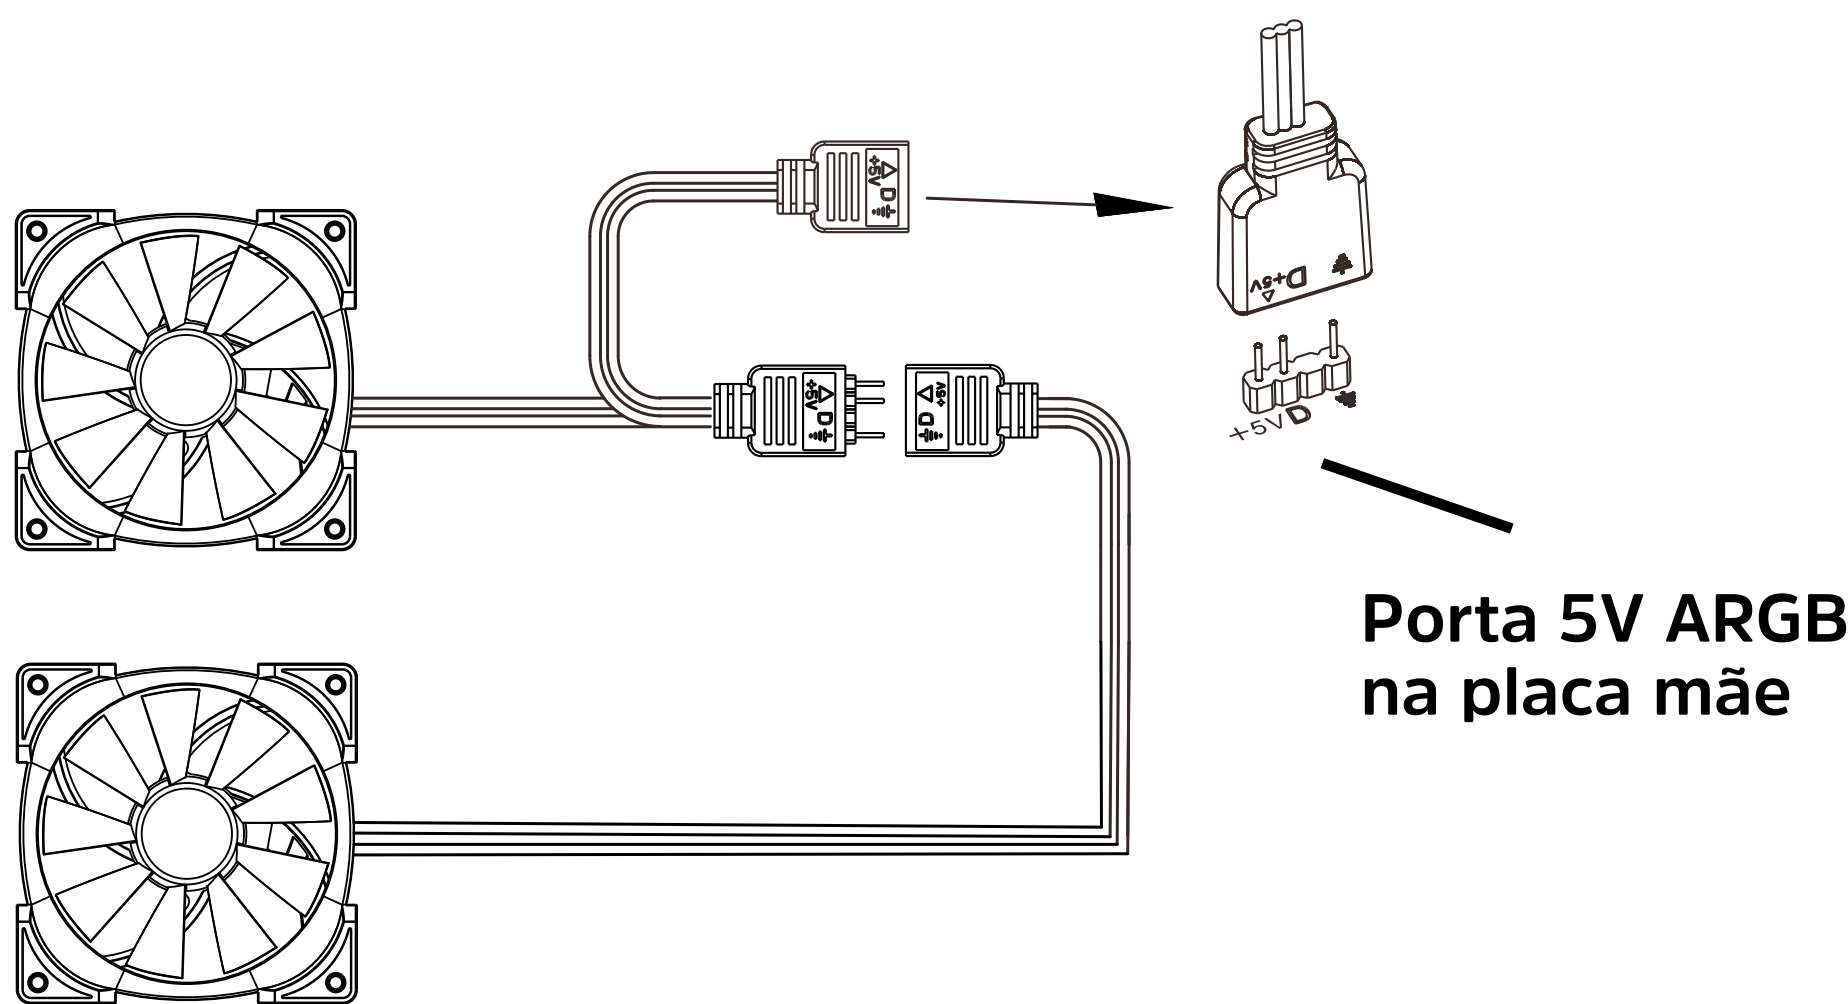

Case do display destacável magnético

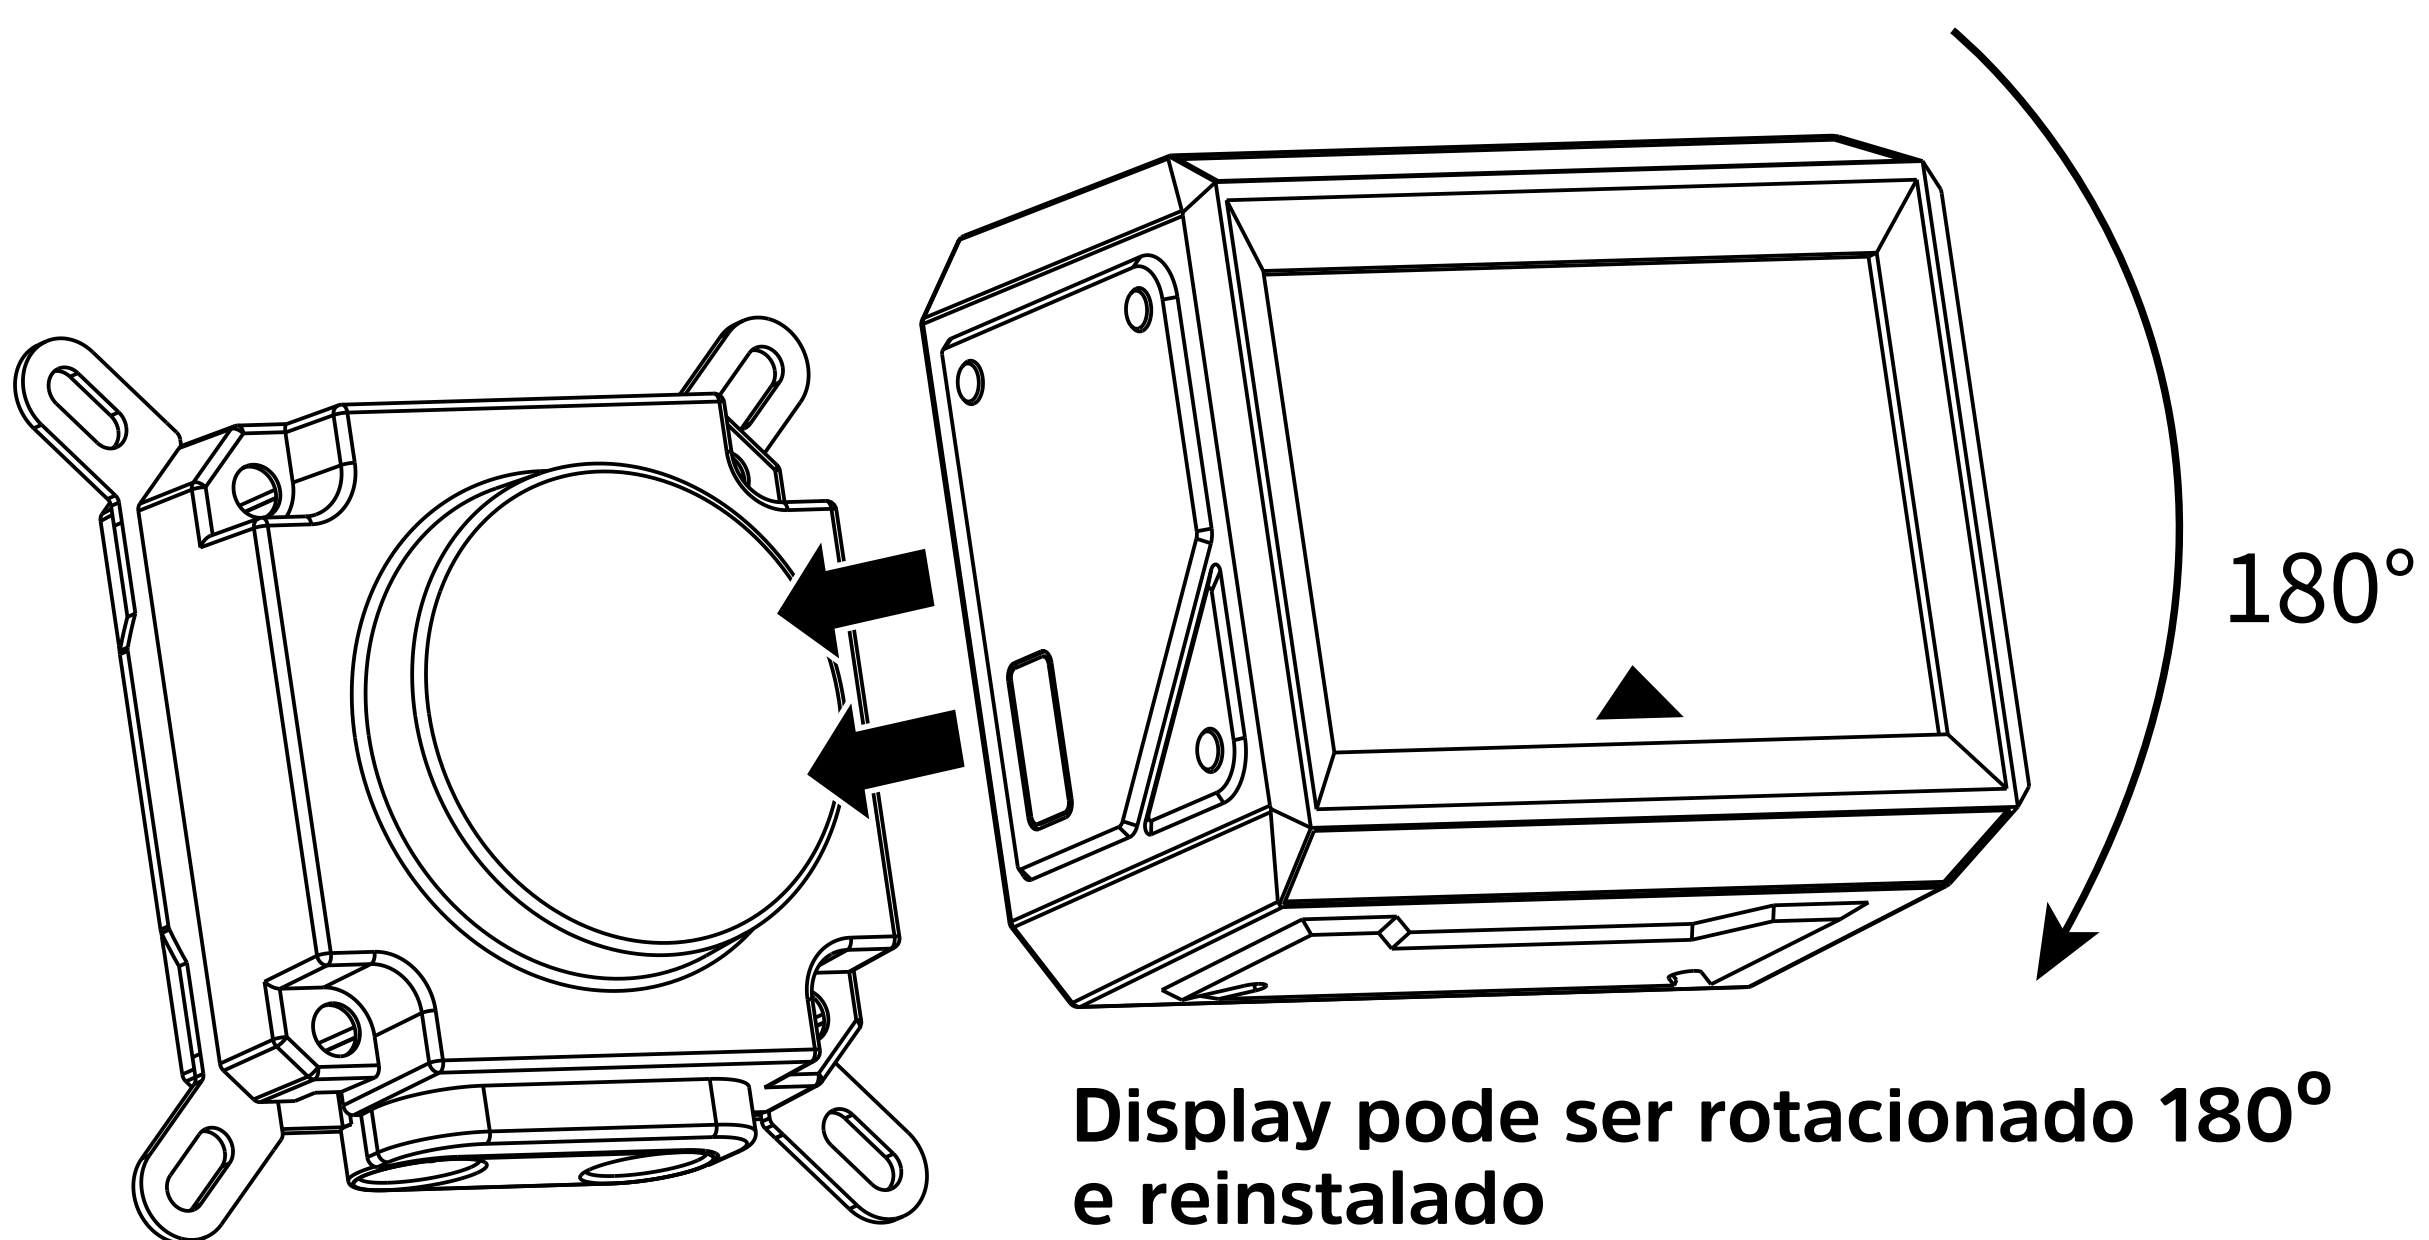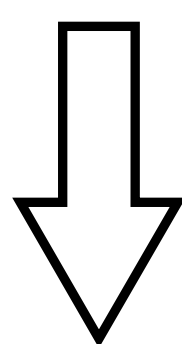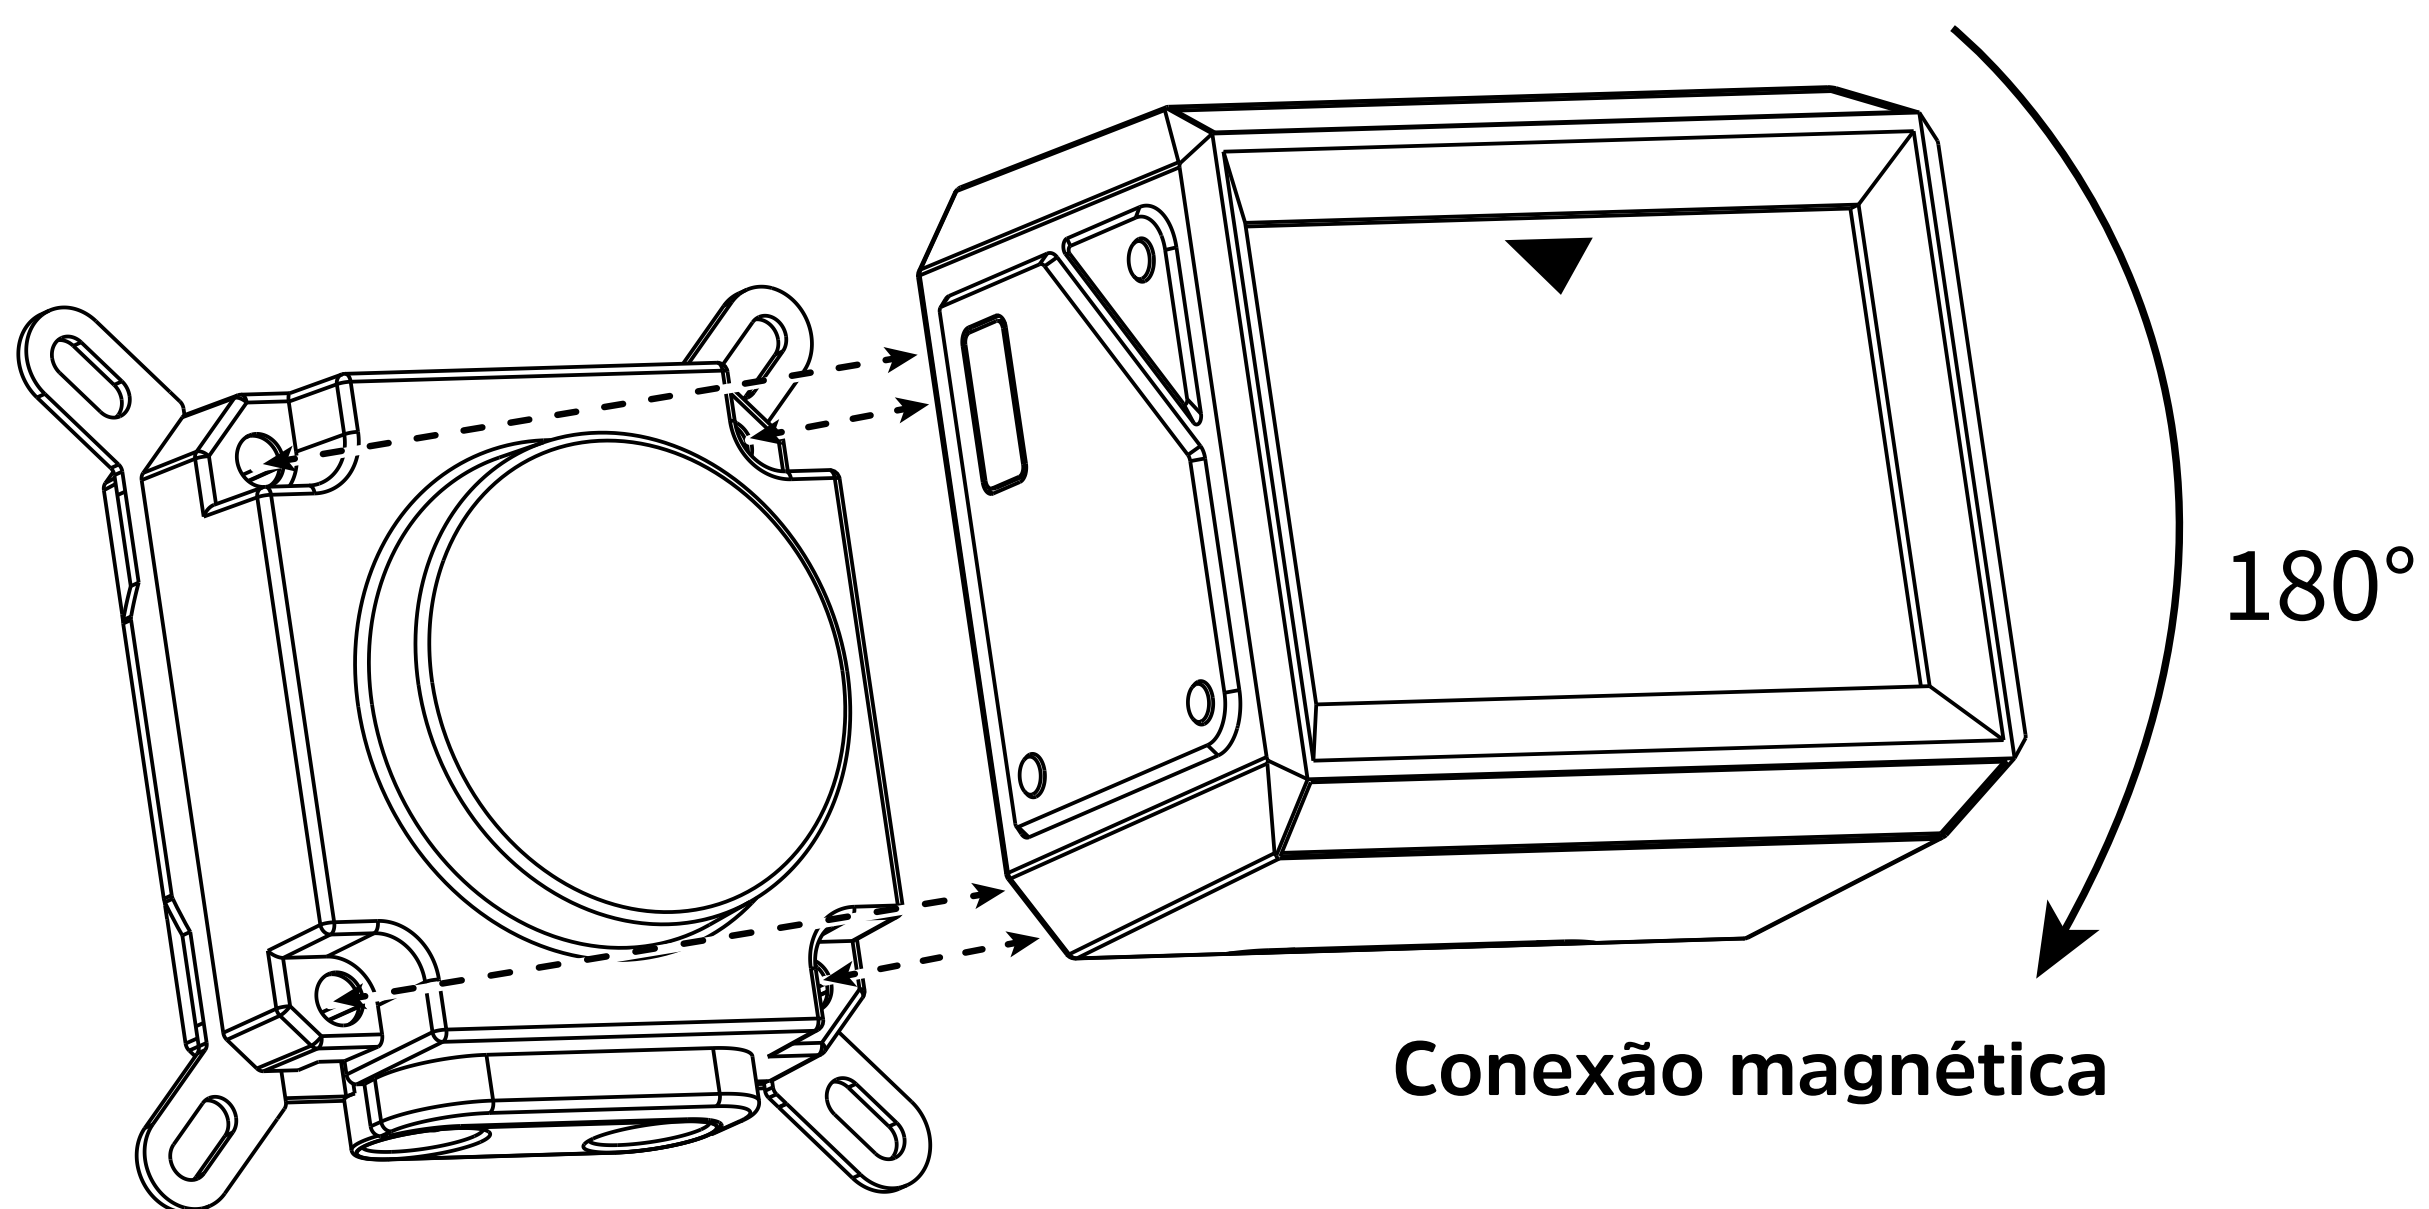

Para instalar o software R5ync e customizar o seu water cooler ROUND5, siga os passos abaixo:

- 1** Acesse a página: www.round5.com.br/software
- 2** Faça o download e instale o software R5ync.
- 3** Após instalação do R5ync será necessário reiniciar o computador.
- 4** Pronto, na próxima inicialização o software R5ync estará disponível em sua área de trabalho.